

# Online Használati Útmutató

## P-touch P750W

A nyomtató használata előtt feltétlenül olvassa el az Online Használati Útmutatót.

Javasoljuk, hogy a későbbi tanulmányozáshoz tartsa elérhető helyen az útmutatót.

# Bevezetés

## Fontos figyelmeztetés

- A dokumentum tartalma és a termékek műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül is változhatnak.
- A Brother fenntartja magának a jogot, hogy bejelentés nélkül módosítsa az itt leírt műszaki adatokat és anyagokat, és nem vállal felelősséget az olyan (akár közvetett) károkért, amelyek a bemutatott anyagokba vetett bizalom miatt – beleértve, de nem kizárólag a kiadvánnyal kapcsolatos nyomdai és egyéb hibákat – következnek be.
- A dokumentumban található képernyőképek a számítógép operációs rendszerétől függően eltérőek lehetnek.
- A P-touch használata előtt olvassa el a P-touch készülékhez tartozó összes dokumentumot a biztonságos és rendeltetésszerű használatra vonatkozóan.

## Az útmutatóban használt szimbólumok

Az útmutatóban a következő szimbólumok fordulnak elő.

|                                                                                                       |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>FIGYELEM</b>    | Tájékoztatás az esetleges sérülések megelőzési módjáról.                                                                   |
|  <b>VIGYÁZAT</b>   | Tájékoztatás a P-touch készülék károsodásának és a személyi sérülések megelőzése érdekében követendő eljárásokról.         |
|  <b>Fontos</b>     | Követendő információt vagy utasítást jelöl. Az utasítás be nem tartása anyagi kárt vagy hibás működést okozhat.            |
|  <b>Megjegyzés</b> | Olyan információt vagy utasítást jelöl, amely elősegíti a készülék működésének jobb megértését és hatékonyabb használatát. |

## Védjegyek és szerzői jogok

---

A BROTHER a Brother Industries, Ltd. védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A P-TOUCH a Brother Industries, Ltd. védjegye vagy bejegyzett védjegye.

© 2014 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.

A Microsoft, a Windows Vista, a Windows Server és a Windows a Microsoft Corp. bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az Apple, a Macintosh és a Mac OS az Apple Inc., bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

Az Android a Google Inc. védjegye.

A Google Play a Google Inc. védjegye.

A Wi-Fi és a Wi-Fi Alliance a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.

A WPA, a WPA2, a Wi-Fi Protected Setup és a Wi-Fi Protected Setup embléma a Wi-Fi Alliance védjegyei.

A jelen dokumentumban felhasznált egyéb szoftver- és terméknevek az azokat kifejlesztő vállalatok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Mindazon cégek, amelyek szoftvereinek nevei szerepelnek az útmutatóban, rendelkeznek a tulajdonukban levő programhoz tartozó Szoftver licencszerződéssel.

A Brother-termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és egyéb anyagokon feltüntetett minden vállalati márkanév és terméknév a megfelelő vállalat védjegye vagy bejegyzett védjegye.


# Tartalomjegyzék

|          |                                                                                    |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Csatlakozási módok vezeték nélküli hálózat esetén</b>                           | <b>1</b>  |
|          | Ellenőrizze az adott hálózati környezetet .....                                    | 1         |
| <b>2</b> | <b>Nyomtatás számítógépekről</b>                                                   | <b>2</b>  |
|          | A számítógépes használathoz rendelkezésre álló alkalmazások .....                  | 2         |
|          | A P-touch Editor és a nyomtató-illesztőprogramjának telepítése .....               | 4         |
|          | Nyomtatás USB-kapcsolaton keresztül .....                                          | 4         |
|          | Nyomtatás vezeték nélküli hálózati kapcsolaton .....                               | 4         |
|          | Vezeték nélküli hálózati kapcsolat létrehozása .....                               | 5         |
|          | A WPS (Wi-Fi Protected Setup™) használata .....                                    | 5         |
|          | Kapcsolat létrehozása infrastruktúramódban .....                                   | 6         |
|          | Kapcsolat létrehozása a Wireless Direct funkcióval .....                           | 7         |
|          | A P-touch Editor használata .....                                                  | 8         |
|          | A P-touch Editor használata (Windows® esetén) .....                                | 8         |
|          | A P-touch Editor használata (Macintosh esetén) .....                               | 11        |
| <b>3</b> | <b>Nyomtatás iOS-eszközökről</b>                                                   | <b>14</b> |
|          | Az iOS-eszközökkel történő használathoz rendelkezésre álló alkalmazások .....      | 14        |
|          | Alkalmazások telepítése .....                                                      | 14        |
|          | A P-touch csatlakoztatása az iOS-eszközéhez .....                                  | 15        |
|          | Nyomtatás iOS-eszközeiről .....                                                    | 15        |
| <b>4</b> | <b>Nyomtatás Android™-eszközökről</b>                                              | <b>16</b> |
|          | Az Android™-eszközökkel történő használathoz rendelkezésre álló alkalmazások ..... | 16        |
|          | Alkalmazások telepítése .....                                                      | 16        |
|          | A P-touch csatlakoztatása az Android™-eszközéhez .....                             | 17        |
|          | Ha az Android™-eszköz támogatja az NFC-t.....                                      | 17        |
|          | Ha az Android™-eszköz nem támogatja az NFC-t.....                                  | 18        |
|          | Nyomtatás Android™-eszközeiről .....                                               | 18        |
| <b>5</b> | <b>Nyomtatóbeállító eszköz (Windows® esetén)</b>                                   | <b>19</b> |
|          | A kommunikációs beállítások használata .....                                       | 19        |
|          | Beállítások párbeszédablak.....                                                    | 20        |
|          | Menüsáv .....                                                                      | 21        |
|          | Általános fül .....                                                                | 24        |
|          | Vezeték nélküli LAN fül.....                                                       | 26        |
|          | Wireless Direct fül.....                                                           | 30        |
|          | Beállítások módosítása több nyomtatón.....                                         | 31        |
|          | Az eszközbeállítások használata .....                                              | 32        |
|          | Menüsáv .....                                                                      | 34        |

|          |                                                                                              |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>6</b> | <b>Brother P-touch Utility (Macintosh)</b>                                                   | <b>35</b> |
|          | A P-touch Utility használata .....                                                           | 35        |
|          | Beállítások párbeszédablak.....                                                              | 36        |
|          | Basic (Alap) lap .....                                                                       | 37        |
|          | Print (Nyomtatás) lap.....                                                                   | 38        |
|          | Wireless Direct fül.....                                                                     | 39        |
| <b>7</b> | <b>Webalapú felügyelet</b>                                                                   | <b>40</b> |
|          | Áttekintés .....                                                                             | 40        |
|          | A nyomtató beállításainak konfigurálása webalapú felügyelettel (webböngészőn keresztül)..... | 41        |
| <b>8</b> | <b>Címkék elosztott nyomtatása több nyomtatóval</b>                                          | <b>42</b> |
|          | Elosztott nyomtatás .....                                                                    | 42        |
| <b>A</b> | <b>Függelék</b>                                                                              | <b>46</b> |
|          | Rutinkarbantartás .....                                                                      | 46        |
|          | A P-touch készülék külsejének tisztítása.....                                                | 46        |
|          | A nyomtatófej és a fejtároló tisztítása.....                                                 | 46        |
|          | A szalagvágó tisztítása .....                                                                | 48        |
|          | Hibaelhárítás.....                                                                           | 49        |

## Ellenőrizze az adott hálózati környezetet

A csatlakozási mód a hálózati környezettől és a csatlakoztatni kívánt eszköz típusától függ. Ezért erősítse meg a hálózati környezetet a hálózathoz való csatlakozás előtt.

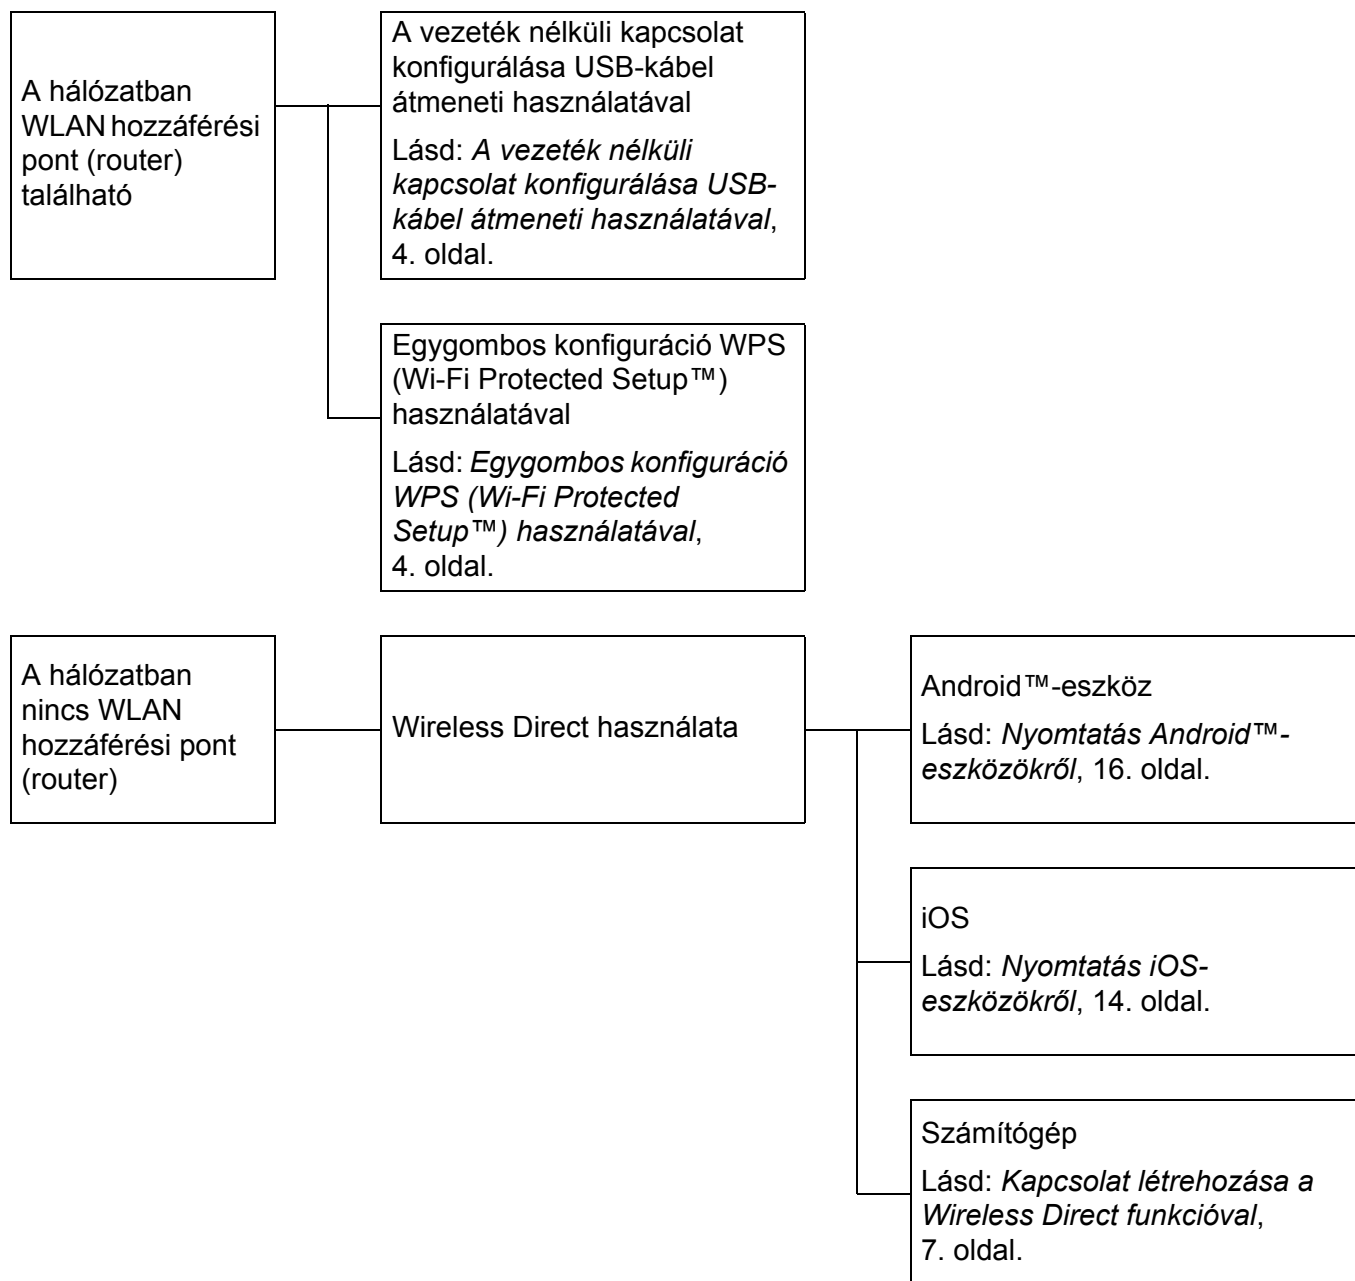

## A számítógépes használathoz rendelkezésre álló alkalmazások

A P-touch hatékony használatához számos alkalmazás és funkció áll rendelkezésre.

| Alkalmazás                                                               | Windows | Macintosh | Funkciók                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P-touch Editor Lite                                                      | ✓       | ✓         | A P-touch Editor Lite használatához nem szükséges illesztőprogramot vagy szoftvert telepíteni.<br>A P-touch Editor Lite segítségével számos egyszerű címkeelrendezést tud gyorsan és egyszerűen elkészíteni.<br>A P-touch Editor Lite használata csak USB-kábelén keresztül csatlakozás esetén támogatott. |
| P-touch Editor                                                           | ✓       | ✓         | Telepíteni kell az illesztőprogramot és a P-touch Editort.<br>A P-touch Editor segítségével számos lehetősége nyílik arra, hogy könnyedén alkosson összetett egyéni címkéket betűtípusok, sablonok és ClipArt illusztrációk felhasználásával.                                                              |
| P-touch Library                                                          | ✓       |           | Ez az alkalmazás telepítve van a P-touch Editorral.<br>Ez az alkalmazás teszi lehetővé a P-touch Editor-sablonok és más adatok kezelését a számítógépről.<br>A P-touch Library használatával sablonokat nyomtathat.                                                                                        |
| P-touch Update Software                                                  | ✓       | ✓         | Telepíteni kell a P-touch Update Software-t.<br>A szoftver frissíthető a legújabb verzióra.                                                                                                                                                                                                                |
| Nyomtatóbeállító eszköz                                                  | ✓       |           | Ez az alkalmazás telepítve van a nyomtató-illesztőprogrammal.<br>Ez az alkalmazás lehetővé teszi, hogy megadja a nyomtató kommunikációs beállításait és eszközbeállításait a számítógépről.                                                                                                                |
| Utility                                                                  |         | ✓         | Ez az alkalmazás telepítve van a nyomtató-illesztőprogrammal.<br>Ez az alkalmazás lehetővé teszi, hogy megadja a nyomtató kommunikációs beállításait és eszközbeállításait a számítógépről.                                                                                                                |
| Wireless Device Setup Wizard (Vezeték nélküli eszköz beállítóvarázslója) |         | ✓         | Ez az alkalmazás lehetővé teszi, hogy konfigurálja a nyomtatót a vezeték nélküli hálózathoz.                                                                                                                                                                                                               |
| BRAdmin Light                                                            | ✓       | ✓         | Ez az alkalmazás lehetővé teszi, hogy konfigurálja és kezelje a hálózati nyomtatót a számítógépről.                                                                                                                                                                                                        |
| BRAdmin Pro                                                              | ✓       |           | Ez az alkalmazás lehetővé teszi, hogy konfigurálja és kezelje a hálózati nyomtatót a számítógépről.                                                                                                                                                                                                        |

| Hasznos funkció     | Windows | Macintosh | Funkciók                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elosztott nyomtatás | ✓       |           | <p>Ha nagy számú címkét nyomtat, a nyomtatást több nyomtató között is fel tudja osztani.</p> <p>Mivel ekkor a nyomtatás több helyen egyszerre zajlik, a teljes nyomtatási idő csökkenthető.</p> <p>További információért lásd: <i>Címkék elosztott nyomtatása több nyomtatóval</i>, 42. oldal.</p> |

További információért tekintse meg a Brother Solutions Center (<http://support.brother.com/>) [GYIK és hibaelhárítás] oldalát.



# A P-touch Editor és a nyomtató-illesztőprogramjának telepítése

## Nyomtatás USB-kapcsolaton keresztül

A számítógépről való nyomtatáshoz telepítenie kell a P-touch Editort, a nyomtató-illesztőprogramot és egyéb alkalmazásokat a számítógépre.

Keresse fel az alábbi webhelyünket, és töltsse le a szükséges szoftvereket. A telepítési utasítások elérhetők a letöltési oldalon.

- Windows® esetén: <http://www.brother.com/inst/>
- Macintosh esetén: A Brother Solutions Center (<http://support.brother.com/>) [Letöltések] oldala

## Nyomtatás vezeték nélküli hálózati kapcsolaton



### Megjegyzés

Ha a P-touch alkáli vagy Ni-MH elemekről működik, akkor nem hozható létre vezeték nélküli kapcsolat. Használjon újratölthető lítiumion-akkumulátorokat vagy hálózati adaptert.

Ha vezeték nélküli hálózati kapcsolaton szeretne nyomtatni, akkor javasolt a vezeték nélküli hálózati beállítások alkalmazás közben történő konfigurálása.

A vezeték nélküli hálózat beállításait később a Nyomtatóbeállító eszközzel módosíthatja. (Csak Windows® esetén)

További információért lásd: *Nyomtatóbeállító eszköz (Windows® esetén)*, 19. oldal.

A következő telepítési módok állnak rendelkezésre.

Keresse fel az alábbi webhelyünket, és töltsse le a szükséges szoftvereket. A telepítési utasítások elérhetők a letöltési oldalon.

- Windows® esetén: <http://www.brother.com/inst/>
- Macintosh esetén: A Brother Solutions Center (<http://support.brother.com/>) [Letöltések] oldala

### A vezeték nélküli kapcsolat konfigurálása USB-kábel átmeneti használatával

Javasoljuk, hogy a számítógépet vezeték nélküli kapcsolattal csatlakoztassa a hálózathoz e módszer esetében.

A P-touch készüléket a hálózathoz kapcsolódó számítógépről USB-kábel használatával távolról konfigurálhatja.

### Egygombos konfiguráció WPS (Wi-Fi Protected Setup™) használatával

A WPS használatával gyorsan konfigurálhatja a vezeték nélküli hálózat beállításait, ha a WLAN hozzáférési pont/router támogatja a WPS-t.

## Vezeték nélküli hálózati kapcsolat létrehozása

Ebből a részből megtudhatja, hogyan konfigurálhatja a vezeték nélküli hálózat beállításait, és hozhat létre vezeték nélküli hálózati kapcsolatot, ha telepítéskor nem konfigurálta a vezeték nélküli hálózat beállításait.



### Megjegyzés

Ha a P-touch alkáli vagy Ni-MH elemekről működik, akkor nem hozható létre vezeték nélküli kapcsolat. Használjon újratölthető lítiumion-akkumulátorokat vagy hálózati adaptert.

2

## A WPS (Wi-Fi Protected Setup™) használata

Ha a WLAN hozzáférési pontja/útválasztója támogatja a WPS-t (Wi-Fi Protected Setup™), akkor a beállítások és a kapcsolatok egyetlen gombnyomással megadhatók.

- 1 Először ellenőrizze, hogy megtalálható-e a WLAN-hozzáférési ponton/útválasztón a WPS jelzés.



- 2 Tartsa 5 másodpercnél hosszabban lenyomva a Vezeték nélküli mód gombját P-touch készüléken. Amikor a Wi-Fi jelzőfény fél másodpercenként villogni kezd, engedje el a gombot.
- 3 Nyomja le a WLAN hozzáférési pont/router WPS gombját.
- 4 Amikor a kapcsolat létrejött, a Wi-Fi jelzőfény világítani kezd.



### Megjegyzés

A nyomtató 2 percen keresztül próbál WPS-sel kapcsolódni. Ha a Vezeték nélküli mód gombja 5 másodpercnél hosszabban van lenyomva, a nyomtató még 2 percig próbál kapcsolódni.

## Kapcsolat létrehozása infrastruktúramódban

### ■ Windows esetén

- 1 Előtte erősítse meg a WLAN hozzáférési pont/router SSID-jét (hálózati nevét) és jelszavát.
- 2 Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez USB-kábel segítségével.
- 3 Ha a Wi-Fi jelzőfény nem világít, akkor tartsa egy másodpercig lenyomva a Vezeték nélküli mód gombját a vezeték nélküli LAN funkció bekapcsolásához. Miután kigyulladt a Wi-Fi jelzőfény, engedje el a gombot. A Wi-Fi jelzőfény villogni kezd.
- 4 Indítsa el a Nyomtatóbeállító eszközt a számítógépen, majd kattintson a [Kommunikációs beállítások] gombra.  
A Nyomtatóbeállító eszközről további információért lásd: *Nyomtatóbeállító eszköz* (Windows® esetén), 19. oldal.
- 5 A [Vezeték nélküli beállítások] [Vezeték nélküli LAN] lapján győződjön meg róla, hogy a [Kommunikációs mód] értéke [Infrastruktúra].
- 6 Adja meg a feljegyzett SSID-t, majd kattintson a [Keresés] lehetőségre, és válassza ki az SSID-t a megjelenő listából.
- 7 Adja meg a jelszót a [Hozzáférési kód] mezőben.



#### Megjegyzés

A megadandó információ a hitelesítési és titkosítási módtól függ. Adja meg a hálózati környezetéhez szükséges információkat.

- 8 Kattintson az [Alkalmaz] gombra.
- 9 Amikor a kapcsolat létrejött, a Wi-Fi jelzőfény világítani kezd.



#### Megjegyzés

Ha módosítani akar bármilyen más hálózati beállítást, használja a Kommunikációs beállításokat.

A Kommunikációs beállításokról bővebben a következő részben olvashat: *A kommunikációs beállítások használata*, 19. oldal.

### ■ Macintosh esetén

Használja a Wireless Device Setup Wizard (Vezeték nélküli eszköz beállítóvarázslóját), amely a Brother Solutions Center (<http://support.brother.com/>) [Letöltések] oldaláról tölthető le.



#### Megjegyzés

Ha az Ad-hoc módot használja, akkor tekintse meg a Brother Solutions Center (<http://support.brother.com/>) [GYIK és hibaelhárítás] oldalát.

## Kapcsolat létrehozása a Wireless Direct funkcióval

Ezzel a módszerrel a P-touch készülék vezeték nélküli hálózati hozzáférési pontként is működik.

- 1 Csatlakoztassa a P-touch készüléket a számítógéphez USB-kábel segítségével.
- 2 Ha a Wi-Fi jelzőfény nem világít, akkor tartsa egy másodpercig lenyomva a Vezeték nélküli mód gombját a vezeték nélküli LAN funkció bekapcsolásához.  
Miután kigyulladt a Wi-Fi jelzőfény, engedje el a gombot. A Wi-Fi jelzőfény villogni kezd.

### 3 Windows® esetén

Indítsa el a Nyomtatóbeállító eszközt a számítógépen, majd kattintson a [Kommunikációs beállítások] gombra. Erősítse meg, hogy [A Wireless Direct szolgáltatás engedélyezése, ha a vezeték nélküli LAN hálózat be van kapcsolva] négyzet be van jelölve a Kommunikációs beállítások [Általános] lapján. (Ez van kiválasztva gyári alapértelmezésként.)

A Kommunikációs beállításokról bővebben a következő részben olvashat: *A kommunikációs beállítások használata*, 19. oldal.

### Macintosh esetén

Indítsa el a P-touch Utility programot a számítógépén, és győződjön meg róla, hogy a [Wireless Direct] [ON] (Be) értékre van állítva a [Wireless Direct] lapon.

A P-touch Utility programról bővebben a következő részben olvashat *Brother P-touch Utility (Macintosh)*, 35. oldal.

- 4 A számítógép Wi-Fi-beállításában válassza ki a P-touch SSID-jét, majd adja meg a jelszavát.
- 5 Amikor a kapcsolat létrejött, a NFC jelzőfény világítani kezd.

### Megjegyzés

- A gyári alapértelmezett SSID és jelszó a következő:  
SSID: „DIRECT-brPT-P750W\*\*\*\*”, ahol a „\*\*\*\*” a termék sorozatszámának utolsó négy számjegye.  
(A sorozatszám címkéjét a kazettafedél kinyitásával találhatja meg.)  
Jelszó (hálózati kulcs): 00000000
- Ha ki akarja nyomtatni az SSID-t és a jelszót, nyomja meg kétszer a Vezeték nélküli mód gombját.  
(24 mm-es szalag használata.)
- A Wireless Direct használatakor nem csatlakozhat az internethez a vezeték nélküli hálózat használatával.  
Ha az internetet szeretné használni, használjon vezetékes kapcsolatot.

## A P-touch Editor használata

A P-touch készülék számítógépes használatához telepítenie kell a P-touch Editort és a nyomtató-illesztőprogramot.

A legfrissebb illesztőprogramokat és szoftvereket a Brother Solutions Center honlapról töltheti le a következő címen: <http://support.brother.com/>


Amikor USB-kapcsolaton nyomtat, ellenőrizze, hogy ne világítson az Editor Lite jelzőfény. Ha világít az Editor Lite jelzőfény, nyomja le és tartsa lenyomva az Editor Lite gombot, amíg a fény el nem alszik.

### A P-touch Editor használata (Windows® esetén)

#### A P-touch Editor indítása

##### 1 Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2008/2008 R2 esetén

A Start menüből kattintson a [Minden program] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.1] lehetőségre. A P-touch Editor indításakor kiválaszthatja új elrendezés létrehozását, vagy meglévő elrendezés megnyitását.

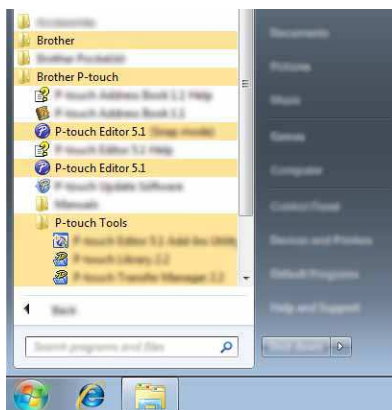

##### Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012/2012 R2 esetén

Kattintson a [P-touch Editor 5.1] lehetőségre az [Alkalmazások] képernyőn, vagy kattintson duplán az asztalon található [P-touch Editor 5.1] ikonra.


A P-touch Editor indításakor kiválaszthatja új elrendezés létrehozását, vagy meglévő elrendezés megnyitását.




#### Megjegyzés

- A P-touch Editort parancsikon használatával is elindíthatja, ha telepítéskor kiválasztotta a parancsikonok létrehozását.
  - Parancsikon az asztalon: kattintson duplán a P-touch Editor elindításához.
  - Parancsikon a tálcán: kattintson a P-touch Editor elindításához.
- A P-touch Editor indításkori működésének meghatározásához kattintson a P-touch Editor menüsorában az [Eszközök] - [Beállítások] menüpontra a [Beállítások] párbeszédablak megjelenítéséhez. A bal oldalon jelölje ki az [Általános] fejléct, majd a kívánt beállítást a [Műveletek] listában az [Indítási beállítások] alatt. Az alapértelmezett beállítás az [Új nézet megjelenítése].

## 2 Válasszon ki egy lehetőséget a képernyőről.

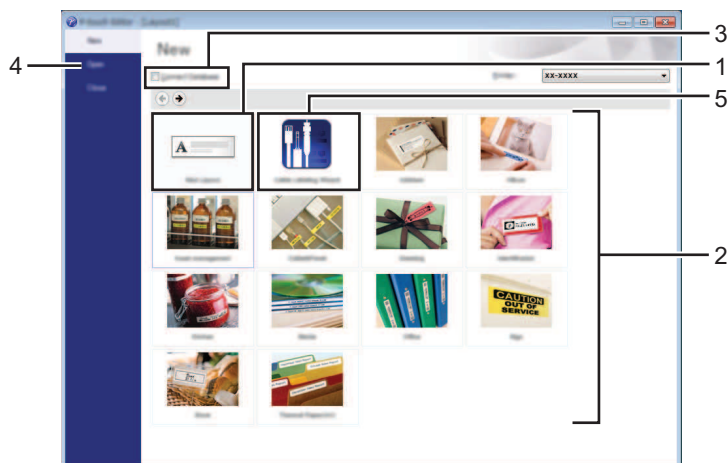

- 1 Új elrendezés létrehozásához kattintson az [Új elrendezés] gombra.
- 2 Ha előre meghatározott elrendezés használatával szeretne elrendezést létrehozni, kattintson a kívánt kategória gombjára.
- 3 Az előre meghatározott elrendezés adatbázissal történő összekapcsolásához válassza ki az [Adatbázis kapcsolat] lehetőség melletti jelölődobozt.
- 4 Meglévő elrendezés megnyitásához kattintson a [Megnyitás] gombra.
- 5 Az elektromos berendezések kezelésére való címkék egyszerű létrehozására szolgáló alkalmazás megnyitásához kattintson a [Kábelcímkézési varázsló] gombra.

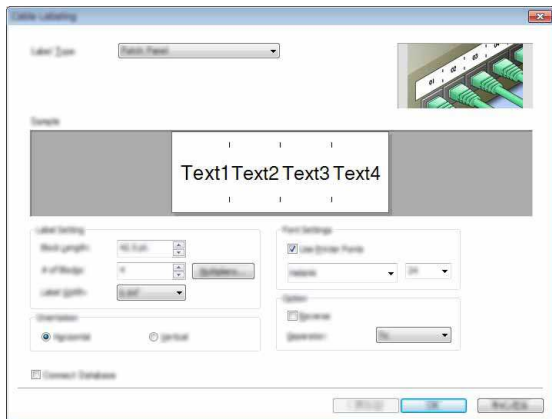


## Nyomtatás a P-touch Editorral

### Express mód

Ebben a módban gyorsan és könnyen hozhat létre szöveget és képeket tartalmazó elrendezéseket. Az [Express] mód képernyőjének magyarázatát lásd alább:

2

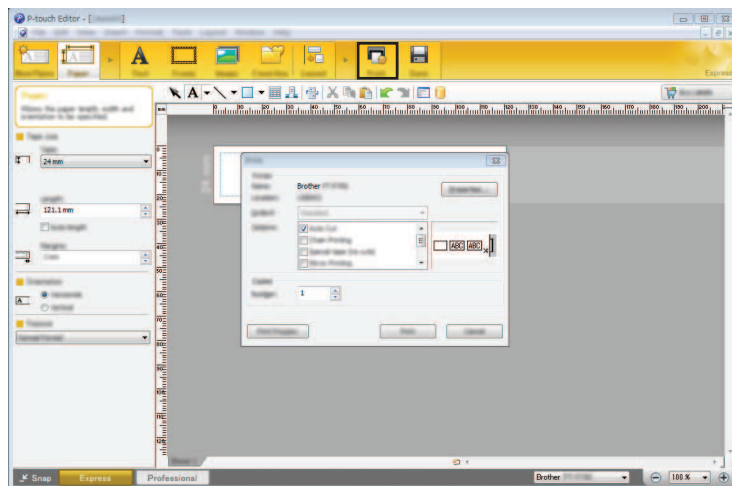


Nyomtatni a [Fájl] menü [Nyomtatás] pontjával vagy a [Nyomtatás] ikonra történő kattintással tud. (Nyomtatás előtt adja meg be a nyomtatási beállításokat a [Nyomtatás] képernyőn.)

### Professional mód

Ebben a módban az elrendezések létrehozásához speciális eszközök és beállítások széles választéka áll rendelkezésre.

A [Professional] mód képernyőjének magyarázatát lásd alább:

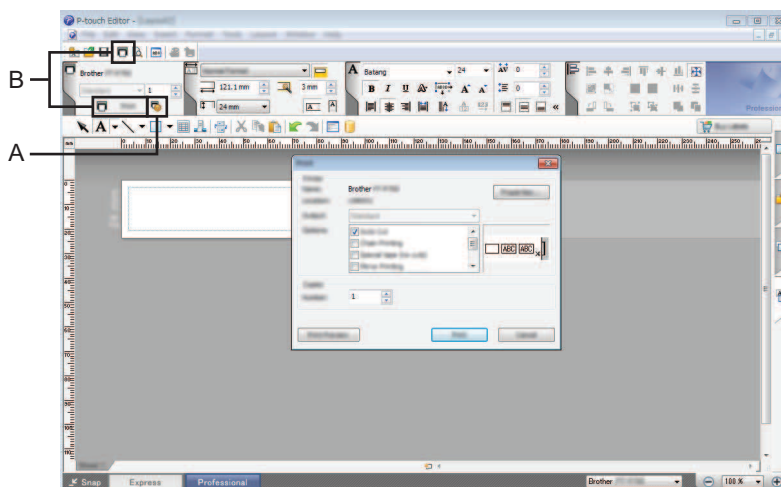


Nyomtatni a [Fájl] menü [Nyomtatás] pontjával vagy a [Nyomtatás] ikonra (A) történő kattintással tud. Nyomtatás előtt adja meg be a nyomtatási beállításokat a [Nyomtatás] képernyőn.

Ezenfelül választhatja a „B” lehetőséget is, ha a nyomtatási beállítások megadása nélkül szeretne nyomtatni.


## Snap mód

Ebben az üzemmódban rögzíthető a képernyő tartalmának egésze vagy annak egy része, amit képként nyomtathat ki vagy elmenthet a jövőbeni felhasználás céljából.

- 1 Kattintson a [Snap] módválasztó gombra.  
Megjelenik a [Snap mód leírása] párbeszédablak.

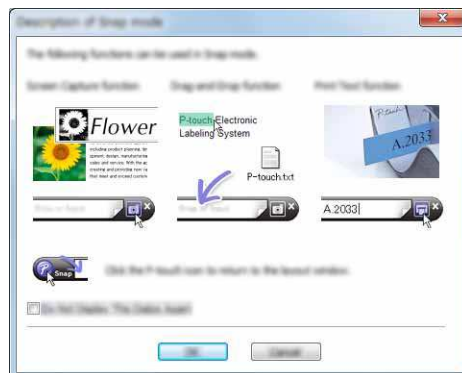

- 2 Kattintson az [OK] gombra.  
Megjelenik a [Snap] mód palettája.



## A P-touch Editor használata (Macintosh esetén)

### A P-touch Editor indítása

Kattintson duplán az íróasztalon található [P-touch Editor] ikonra.



#### Megjegyzés

A P-touch Editor alkalmazás a következőképpen is indítható.

Kattintson duplán a [Macintosh HD] - [Alkalmazások] - [P-touch Editor] mappára, majd a [P-touch Editor] alkalmazásikonra.

Elindul a P-touch Editor.


### Ha egy üzenet felszólítja, hogy válassza ki a CUPS nyomtató-illesztőprogramot

Az operációs rendszer verziójától függően nyomtatás közben megjelenhet egy üzenet, hogy válassza ki a CUPS nyomtató-illesztőprogramot. Ha ez történik, akkor válassza ki a CUPS nyomtató-illesztőprogramot a következő eljárással.

- 1 Válassza az Apple menü - [Rendszerbeállítások] - [Nyomtatás és szkennelés] vagy [Nyomtatók és szkennerek] menüpontot.
- 2 Válassza ki a Brother nyomtatót a [Nyomtatók] részben.



- 3 Ellenőrizze, melyik nyomtató-illesztőprogram van használatban. Ez a [Fajta] mellett található. Ha a „(Modellnév) - Air Print” jelenik meg a [Fajta] mezőben, akkor az Air Print nyomtató-illesztőprogram van kiválasztva. Az Air Print nyomtató-illesztőprogram nem támogatja a P-touch Editort, ezért érdemes hozzáadni a CUPS nyomtató-illesztőprogramot.
- 4 Kattintson a [+] gombra.

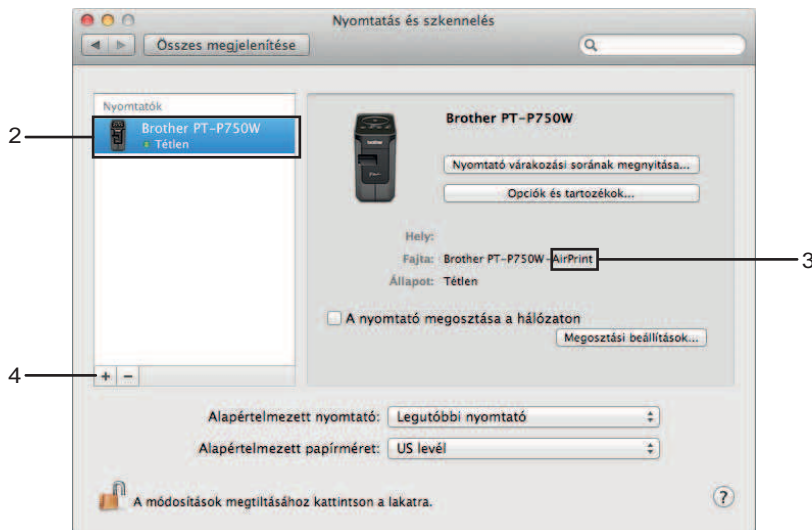


- 5 Kattintson az [Alapértelmezett] ikonra a párbeszédablak tetején.
- 6 Válassza ki a készüléket a [Név] listában.
- 7 Győződjön meg róla, hogy a „Brother XXXXXX CUPS” elem van kiválasztva a [Használat] listában. (Ahol az XXXXXX a modellnevét jelenti.)



### Megjegyzés

Ha nem találja a „Brother XXXXXX CUPS” elemet, a CUPS nyomtató-illesztőprogram nincs telepítve. Keresse fel a Brother Solutions Center (<http://support.brother.com/>) [Letöltések] oldalát a legújabb CUPS nyomtató-illesztőprogram telepítéséhez.

- 8 Kattintson a [Hozzáadás] gombra.

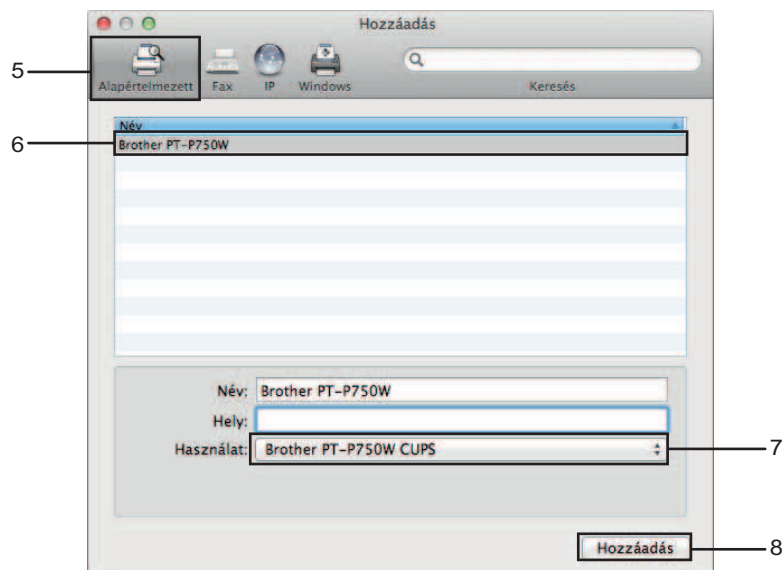

- 9 A nyomtató megjelenik a [Nyomtatók] részben.  
Zárja be a Rendszerbeállítások ablakot.

## Az iOS-eszközökkel történő használathoz rendelkezésre álló alkalmazások

| Alkalmazás                                                                 | Funkciók                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| iPrint&Label                                                               | Ez az alkalmazás lehetővé teszi, hogy Apple iPhone, iPad és iPod touch készülékéről közvetlenül nyomtasson a címkenyomtatóra.                                        |
| Mobile Cable Label Tool<br>(A megjelenése 2014. augusztusára van tervezve) | Ez az alkalmazás lehetővé teszi, hogy Apple iPhone, iPad és iPod touch készülékéről közvetlenül nyomtasson a címkenyomtatóra.<br>Számos kábelcímketípust nyomtathat. |

További információért tekintse meg a Brother Solutions Center (<http://support.brother.com/>) [GYIK és hibaelhárítás] oldalát.

### SDK

Rendelkezésre áll egy szoftverfejlesztő készlet (SDK). Keresse fel a Brother Developer Center webhelyét (<http://www.brother.com/product/dev/index.htm>).

## Alkalmazások telepítése

Az iOS-eszközökhöz készült Brother-alkalmazások ingyenesen letölthetők az App Store-ból.

## A P-touch csatlakoztatása az iOS-eszközhöz

- 1 Csatlakoztassa a P-touch készüléket a számítógéphez USB-kábel segítségével.
- 2 Ha a Wi-Fi jelzőfény nem világít, akkor tartsa egy másodpercig lenyomva a Vezeték nélküli mód gombját a vezeték nélküli LAN funkció bekapcsolásához.  
Miután kigyulladt a Wi-Fi jelzőfény, engedje el a gombot. A Wi-Fi jelzőfény villogni kezd.

### 3 Windows® esetén

Indítsa el a Nyomtatóbeállító eszközt a számítógépen, majd kattintson a [Kommunikációs beállítások] gombra. Erősítse meg, hogy [A Wireless Direct szolgáltatás engedélyezése, ha a vezeték nélküli LAN hálózat be van kapcsolva] négyzet be van jelölve a Kommunikációs beállítások [Általános] lapján. (Ez van kiválasztva gyári alapértelmezésként.)

A Kommunikációs beállításokról bővebben a következő részben olvashat: *A kommunikációs beállítások használata*, 19. oldal.

### Macintosh esetén

Indítsa el a P-touch Utility programot a számítógépén, és győződjön meg róla, hogy a [Wireless Direct] [ON] (Be) értékre van állítva a [Wireless Direct] lapon.

A P-touch Utility programról bővebben a következő részben olvashat *Brother P-touch Utility (Macintosh)*, 35. oldal.

- 4 Az iOS-eszköz Wi-Fi-beállításában válassza ki a P-touch SSID-jét, majd adja meg a jelszavát.



### Megjegyzés

- A gyári alapértelmezett SSID és jelszó a következő:  
SSID: „DIRECT-brPT-P750W\*\*\*\*”, ahol a „\*\*\*\*” a termék sorozatszámának utolsó négy számjegye.  
(A sorozatszám címkéjét a kazettafedél kinyitásával találhatja meg.)  
Jelszó (hálózati kulcs): 00000000
- Ha ki akarja nyomtatni az SSID-t és a jelszót, nyomja meg kétszer a Vezeték nélküli mód gombját. (24 mm-es szalag használata.)
- Csatlakoztathatja a P-touch készüléket egy iOS-eszközhöz infrastruktúramódban is, WLAN hozzáférési ponton/routeren keresztül.

## Nyomtatás iOS-eszközről

- 1 Indítsa el a mobileszközökhöz készült Brother-alkalmazások egyikét az iOS-eszközzel.  
(Lásd: *Az iOS-eszközökkel történő használathoz rendelkezésre álló alkalmazások*, 14. oldal.)
- 2 A kinyomtatni kívánt adatok szerkesztése után koppintson a [Nyomtatás] lehetőségre.

## Az Android™-eszközökkel történő használathoz rendelkezésre álló alkalmazások

| Alkalmazás              | Funkciók                                                                                                                                   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| iPrint&Label            | Ez az alkalmazás lehetővé teszi, hogy Android™-eszközéről közvetlenül nyomtasson a címkenyomtatóra.                                        |
| Mobile Cable Label Tool | Ez az alkalmazás lehetővé teszi, hogy Android™-eszközéről közvetlenül nyomtasson a címkenyomtatóra.<br>Számos kábelcímketípust nyomtathat. |

További információért tekintse meg a Brother Solutions Center (<http://support.brother.com/>) [GYIK és hibaelhárítás] oldalát.

### SDK

Rendelkezésre áll egy szoftverfejlesztő készlet (SDK). Keresse fel a Brother Developer Center webhelyét (<http://www.brother.com/product/dev/index.htm>).

## Alkalmazások telepítése


Az Android™-eszközökhöz készült Brother-alkalmazások ingyenesen letölthetők a Google Play™-ből.

## A P-touch csatlakoztatása az Android™-eszközhöz

A Wireless Direct használatával csatlakoztathatja a P-touch készüléket az Android™-eszközhöz. A P-touch készülék vezeték nélküli hálózati hozzáférési pontként is működik.

### Ha az Android™-eszköze támogatja az NFC-t

- 1 Ha a Wi-Fi jelzőfény nem világít, akkor tartsa egy másodpercig lenyomva a Vezeték nélküli mód gombját a vezeték nélküli LAN funkció bekapcsolásához.  
Miután kigyulladt a Wi-Fi jelzőfény, engedje el a gombot. A Wi-Fi jelzőfény villogni kezd.
- 2 **Windows® esetén**  
Indítsa el a Nyomtatóbeállító eszközt a számítógépen, majd kattintson a [Kommunikációs beállítások] gombra. Erősítse meg, hogy [A Wireless Direct szolgáltatás engedélyezése, ha a vezeték nélküli LAN hálózat be van kapcsolva] négyzet be van jelölve a Kommunikációs beállítások [Általános] lapján.  
(Ez van kiválasztva gyári alapértelmezésként.)  
A Kommunikációs beállításokról bővebben a következő részben olvashat: *A kommunikációs beállítások használata*, 19. oldal.  
**Macintosh esetén**  
Indítsa el a P-touch Utility programot a számítógépén, és győződjön meg róla, hogy a [Wireless Direct] [ON] (Be) értékre van állítva a [Wireless Direct] lapon.  
A P-touch Utility programról bővebben a következő részben olvashat *Brother P-touch Utility (Macintosh)*, 35. oldal.
- 3 Aktiválja az Android™-eszközének NFC funkcióját, majd érintse meg a P-touch készüléken lévő NFC jelet.

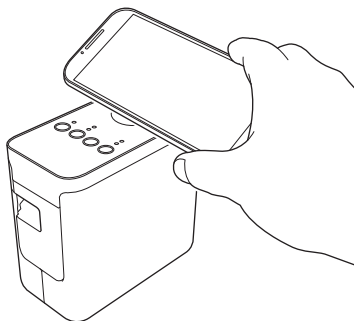

#### Megjegyzés

Ha nincs egy külön alkalmazás telepítve az eszközre, a Google Play kezdőlapja jelenik meg az eszközön.

Ha ez történik, telepítsen egy külön alkalmazást, majd folytassa a ③. lépéssel. Lásd: *Az Android™-eszközökkel történő használathoz rendelkezésre álló alkalmazások*, 16. oldal.

- 4 Amikor a készülék észleli az Android™-eszközt, az NFC jelzőfény egy pillanatra kialszik a P-touch készüléken, majd ismét világítani kezd.

## Ha az Android™-eszköz nem támogatja az NFC-t

- 1 Ha a Wi-Fi jelzőfény nem világít, akkor tartsa egy másodpercig lenyomva a Vezeték nélküli mód gombját a vezeték nélküli LAN funkció bekapcsolásához.  
Miután kigyulladt a Wi-Fi jelzőfény, engedje el a gombot. A Wi-Fi jelzőfény villogni kezd.
- 2 **Windows® esetén**  
Indítsa el a Nyomtatóbeállító eszközt a számítógépen, majd kattintson a [Kommunikációs beállítások] gombra. Erősítse meg, hogy [A Wireless Direct szolgáltatás engedélyezése, ha a vezeték nélküli LAN hálózat be van kapcsolva] négyzet be van jelölve a Kommunikációs beállítások [Általános] lapján.  
(Ez van kiválasztva gyári alapértelmezésként.)  
A Kommunikációs beállításokról bővebben a következő részben olvashat: *A kommunikációs beállítások használata*, 19. oldal.  
**Macintosh esetén**  
Indítsa el a P-touch Utility programot a számítógépén, és győződjön meg róla, hogy a [Wireless Direct] [ON] (Be) értékre van állítva a [Wireless Direct] lapon.  
A P-touch Utility programról bővebben a következő részben olvashat: *Brother P-touch Utility (Macintosh)*, 35. oldal.
- 3 Indítsa el a mobileszközökhöz készült Brother-alkalmazások egyikét az Android™-eszközével, majd koppintson a  ikonra.  
(Lásd: *Az Android™-eszközökkel történő használathoz rendelkezésre álló alkalmazások*, 16. oldal.)  
Válasszon ki egy nyomtatót a megjelenő listában.



### Megjegyzés

- A gyári alapértelmezett SSID és jelszó a következő:  
SSID: „DIRECT-brPT-P750W/\*\*\*\*”, ahol a „\*\*\*\*” a termék sorozatszámának utolsó négy számjegye.  
(A sorozatszám címkéjét a kazettafedél kinyitásával találhatja meg.)  
Jelszó (hálózati kulcs): 00000000
- Ha módosította a jelszót a Kommunikációs beállításokban, akkor meg kell adnia azt a nyomtató kiválasztása után.
- Ha ki akarja nyomtatni az SSID-t és a jelszót, nyomja meg kétszer a Vezeték nélküli mód gombját.  
(24 mm-es szalag használata.)
- Csatlakoztathatja a P-touch készüléket egy Android™-eszközhöz infrastruktúramódban is, WLAN hozzáférési ponton/routeren keresztül.

## Nyomtatás Android™-eszközről

- 1 Indítsa el a mobileszközökhöz készült Brother-alkalmazások egyikét az Android™-eszközével.  
(Lásd: *Az Android™-eszközökkel történő használathoz rendelkezésre álló alkalmazások*, 16. oldal.)
- 2 A kinyomtatni kívánt adatok szerkesztése után koppintson a Nyomtatás lehetőségre.

A Nyomtatóbeállító eszköz használatával a nyomtató kommunikációs beállításai és az eszközbeállítások megadhatók a számítógépről.



## Megjegyzés

- A Nyomtatóbeállító eszköz a többi szoftverrel, például a nyomtató-illesztőprogrammal egy időben van telepítve.
- A „Nymtatóbeállító eszköz” angol nyelven, [Printer Setting Tool] névvel jelenik meg a [Vezérlőpulton] és parancsikon formájában.

## A kommunikációs beállítások használata

A nyomtató és a számítógép USB-kábellel történő csatlakoztatása esetén a Nyomtatóbeállító eszköz [Kommunikációs beállítások] pontjában megadhatók vagy módosíthatók a nyomtató kommunikációs adatai. Nem csak egy adott nyomtató kommunikációs beállításait módosíthatja, hanem ugyanazokat a beállításokat több nyomtatóra is alkalmazhatja.



## Fontos

- Mielőtt csatlakoztatná az USB-kábelt a számítógéphez, ellenőrizze, hogy nem világít-e az Editor Lite jelzőfény. Ha világít az Editor Lite jelzőfény, nyomja le és tartsa lenyomva az Editor Lite gombot, amíg a fény el nem alszik.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a hálózati adapter be van dugva az elektromos csatlakozóaljzatba.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a nyomtató-illesztőprogram telepítve van és működőképes.
- Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez USB-kábellel használatával.  
Az eszközzel nem adhatók meg beállítások a vezeték nélküli LAN-hálózaton keresztül.



1 A P-touch készülék csatlakoztatása a számítógéphez.



### Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2008/2008 R2 esetén

A Start menüben kattintson a [Programok] - [Brother] - [Label & Mobile Printer] - [Nymtatóbeállító eszköz] lehetőségre.

### Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012/2012 R2 esetén

Kattintson az [Alkalmazások] képernyőn a [Nymtatóbeállító eszköz] lehetőségre.

Megjelenik a fő ablak.




3 Válassza ki a konfigurálni kívánt P-touch készüléket a [Nymtató] legördülő listából, majd kattintson a [Kommunikációs beállítások] lehetőségre. Megjelenik a [Kommunikációs beállítások] ablak.



4 Adja meg vagy módosítsa a beállításokat.



## Beállítások párbeszédablak

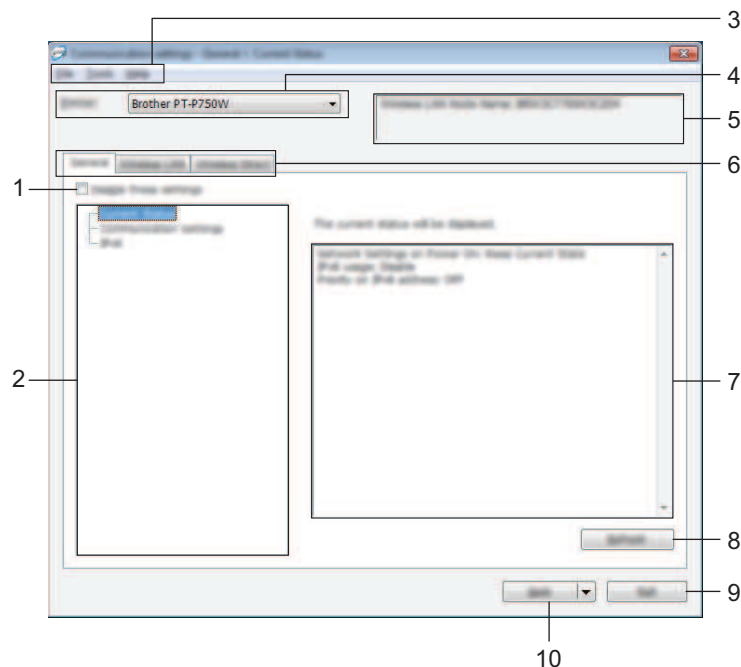

### 1 Ezeknek a beállításoknak a letiltása

A jelölődoboz bejelölésekor a  szimbólum jelenik meg a fülön, és a beállítások a továbbiakban nem módosíthatók.

A  szimbólummal jelzett lapokon található beállításokat a rendszer akkor sem alkalmazza a nyomtatóra, ha az [Alkalmaz] gombra kattint. Ezenfelül a lap beállításai nem menthetők és nem exportálhatók a [Mentés parancsfájlbán] vagy az [Exportálás] parancs végrehajtásakor.

A beállítások nyomtatóra való alkalmazásához, mentéséhez vagy exportálásához győződjön meg róla, hogy a jelölődoboz törölve van.

### 2 Tételek

Az [Aktuális státusz] tétel kiválasztásakor az aktuális beállítások jelennek meg a beállítások megjelenítési/módosítási területén.

Válassza ki a módosítási kívánt beállításoknak megfelelő tételt.

### 3 Menüsáv

Válasszon az egyes menülistákban található parancsok közül.

A menüsávról bővebben lásd: *Menüsáv*, 21. oldal.

### 4 Nyomta

A konfigurálni kívánt nyomtató kiválasztására szolgál.

Ha csak egy nyomtatót csatlakoztatott, nem szükséges választani, mivel csak az az egy nyomtató látható.

### 5 Csomópontnév

Megjeleníti a csomópont nevét. A csomópontnév meg is változtatható. (Lásd *Eszközők menü*, 23. oldal.)

## 6 Beállításfülek

Kattintson arra a fülre, amelyen a megadni vagy módosítani kívánt beállítások találhatók.

Ha a fülön a  szimbólum látható, az adott lapon található beállításokat a rendszer nem alkalmazza a nyomtatóra.

## 7 Beállítások megjelenítési/módosítási területe

Megjeleníti a kiválasztott tétel aktuális beállításait. A legördülő menük, közvetlen bevitel vagy más megfelelő módszerek segítségével szükség szerint módosítsa a beállítások értékét.

## 8 Frissítés

Kattintson ide a megjelenített beállítások legújabb adatokkal történő frissítéséhez.

## 9 Kilépés

Kilép a [Kommunikációs beállítások] ablakból, és visszatér a [Nyomtatóbeállító eszköz] fő ablakába.

### ! Fontos

A rendszer nem alkalmazza a beállításokat a nyomtatóra, ha a beállítások módosítását követően a [Kilépés] gombra kattint, mielőtt az [Alkalmaz] gombra kattintana.

## 10 Alkalma

Kattintson az [Alkalmaz] lehetőségre a beállítások nyomtatón történő alkalmazásához.

A megadott beállítások parancsfájlban történő mentéséhez válassza a [Mentés parancsfájlban] elemet a legördülő menüből.

### ! Fontos

Az [Alkalmaz] gombra kattintással az összes lap minden beállítását alkalmazza a nyomtatóra.

Ha bejelölte az [Ezeknek a beállításoknak a letiltása] jelölődobozt, a rendszer nem alkalmazza az adott lap beállításait.

## Menüsáv

### Fájl menü

#### ■ Beállítás alkalmazása a nyomtatóra

A beállításokat alkalmazza a nyomtatón.



#### Megjegyzés

Ha bejelölte az [Ezeknek a beállításoknak a letiltása] jelölődobozt, a rendszer nem menti az adott lap beállításait.

#### ■ Beállítások mentése parancsfájlban

A megadott beállításokat parancsfájlba menti.

A fájl kiterjesztése „.bin”.

## ❗ Fontos

- Ha bejelölte az [Ezeknek a beállításoknak a letiltása] jelölődobozt, a rendszer nem menti az adott lap beállításait.
- A rendszer a következő információkat nem menti a beállítási parancsokkal.
  - Csomópontnév
  - IP-cím, alhálózati maszk és alapértelmezett átjáró (ha az IP-cím beállítása [STATIC])
- A mentett kommunikációs beállítási parancsok kizárólag a beállítások nyomtatón történő alkalmazására szolgálnak. A beállítások a parancsfájl importálásával nem alkalmazhatók.
- A mentett parancsfájlok hitelesítési kulcsokat és jelszavakat tartalmaznak. Tegye meg a szükséges intézkedéseket a mentett parancsfájlok védelmére: például olyan helyre mentse azokat, ahol más felhasználók nem férnek hozzájuk.
- Ne küldje a parancsfájlt olyan nyomtatóra, amelynek a típusát nem adta meg a parancsfájl exportálásakor.

## ■ Importálás

- A számítógép aktuális vezeték nélküli beállításainak importálása
- Beállítások importálása a számítógépről.



## Megjegyzés

- Csak személyes biztonsági hitelesítési beállításokat (nyitott rendszer, nyilvános kulcsú hitelesítés és WPA/WPA2-PSK) lehet importálni. A vállalati biztonsági hitelesítési beállítások (mint például LEAP vagy EAP-FAST) és a WPA2-PSK (TKIP) beállítások nem importálhatók.
- Ha a használt számítógépen több vezeték nélküli LAN engedélyezett, az első érzékelt vezeték nélküli beállításokat (csak a személyes beállításokat) veszi figyelembe a rendszer az adatok importálásánál.
- Csak a [Vezeték nélküli LAN] lap - [Vezeték nélküli beállítások] panelén található beállítások (kommunikációs mód, SSID, hitelesítési módszer, titkosítási mód és hitelesítési kulcs) importálhatók.

- Válasszon profilt az importáláshoz

Az exportált fájl importálása és a beállítások alkalmazása a nyomtatón.

Kattintson a [Tallózás] lehetőségre a fájl megkereséséhez. Válassza ki az importálni kívánt fájlt.

A kiválasztott fájlban szereplő beállítások megjelennek a beállítások megjelenítési/módosítási területén.



## Megjegyzés

- Minden beállítás, mint például a vezeték nélküli beállítások vagy a TCP/IP-beállítások is importálhatók. Csomópontnevek azonban nem importálhatók.
- Csak a kiválasztott nyomtatókkal kompatibilis profilok importálhatók.
- Ha az importált profil IP-címének beállítása [STATIC], szükség esetén módosítsa az importált profilt, hogy az ne tartalmazza a hálózathoz csatlakoztatott olyan meglévő nyomtató IP-címét, amelynek beállításait már megadta.

## ■ Exportálás

Az aktuális beállítások mentése fájlba.



### Megjegyzés

Ha bejelölte az [Ezeknek a beállításoknak a letiltása] jelölődobozt, a rendszer nem menti az adott lap beállításait.



### Fontos

Az exportált fájlok nincsenek titkosítva.

## Eszközők menü

### ■ Beállítások

#### • Nyomtató automatikus újraindítása használat után.

A jelölődoboz bejelölése esetén a nyomtató automatikusan újraindul a kommunikációs beállítások alkalmazása után.

Ha a jelölődoboz nincs bejelölve, a nyomtatókat manuálisan kell újraindítani.



### Megjegyzés

Több nyomtató konfigurálása esetén a jelölődoboz bejelölésének törlésével csökkentheti a beállítások módosításához szükséges időt. Ebben az esetben a jelölődobozt az első nyomtató konfigurálásakor célszerű kipipálni, így ellenőrizhető, hogy minden beállítás megfelelően működik-e.

#### • A csatlakoztatott nyomtató automatikus érzékelése és az aktuális beállítások lekérdezése.

Ha bejelölte ezt a jelölődobozt, és a számítógéphez csatlakozik nyomtató, a rendszer automatikusan érzékeli a nyomtatót, és a nyomtató aktuális beállításai megjelennek az [Aktuális státusz] oldalon.



### Megjegyzés

Ha a csatlakoztatott nyomtató típusa eltér a [Nyomtató] legördülő listában megjelenőtől, az összes lapon megjelenő beállítások a csatlakoztatott nyomtatónak megfelelően változnak.

### ■ Csomópont név módosítás

Lehetővé teszi az egyes csomópontnevek módosítását.

### ■ Alapértelmezett kommunikációs beállítások visszaállítása

Az összes kommunikációs beállítás visszaállítása a gyári alapértelmezett értékre.

## Súgó menü

### ■ Súgó megjelenítése


Megjeleníti a súgót.

### ■ Névjegyzék

Megjeleníti a verzióinformációkat.

## Általános fül

### Kommunikációs beállítások

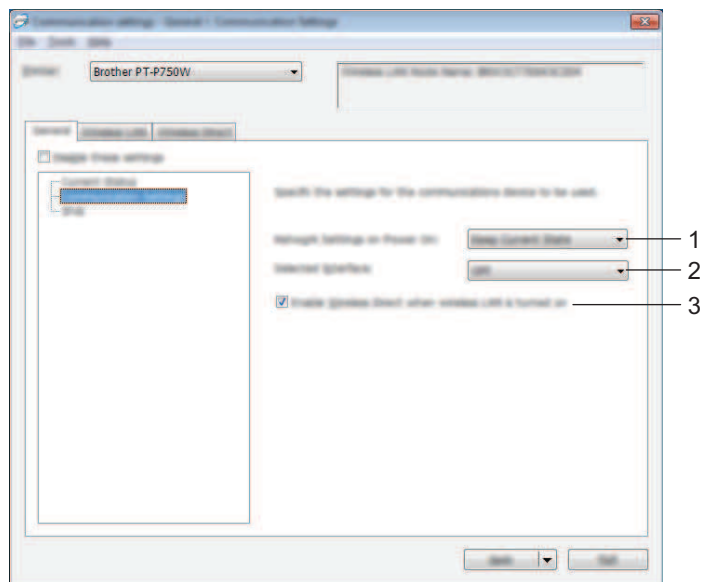

#### 1 Hálózati beállítások bekapcsoláskor

Meghatározza a vezeték nélküli LAN-on keresztül történő csatlakozás feltételeit, ha a nyomtató be van kapcsolva. Válassza a [Vezeték nélküli LAN alapértelm], [Alapértelmezett ki] vagy [Aktuális állapot megtartása] elemet.


#### 2 Kiválasztott interfész

Válasszon a [KI] és [Vezeték nélküli LAN] lehetőségek közül.

#### 3 A Wireless Direct szolgáltatás engedélyezése, ha a vezeték nélküli LAN hálózat be van kapcsolva

Válassza ki, mikor akarja használni a Wireless Direct funkciót.

## IPv6

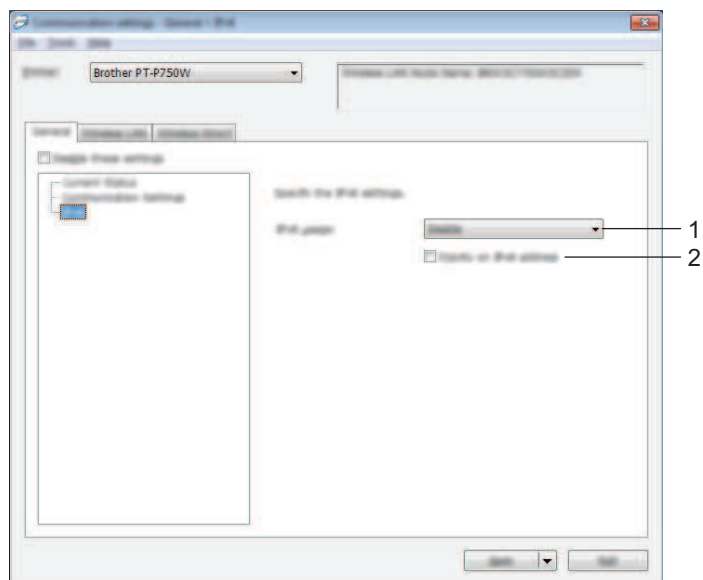

### 1 IPv6 használat


Válasszon az [Engedélyezés] és a [Tiltás] lehetőségek közül.

### 2 IPv6 cím prioritás

Válassza ki, ha azt akarja, hogy az IPv6-címek elsőbbséget élvezzenek.

## Vezeték nélküli LAN fül

### TCP/IP (vezeték nélküli)

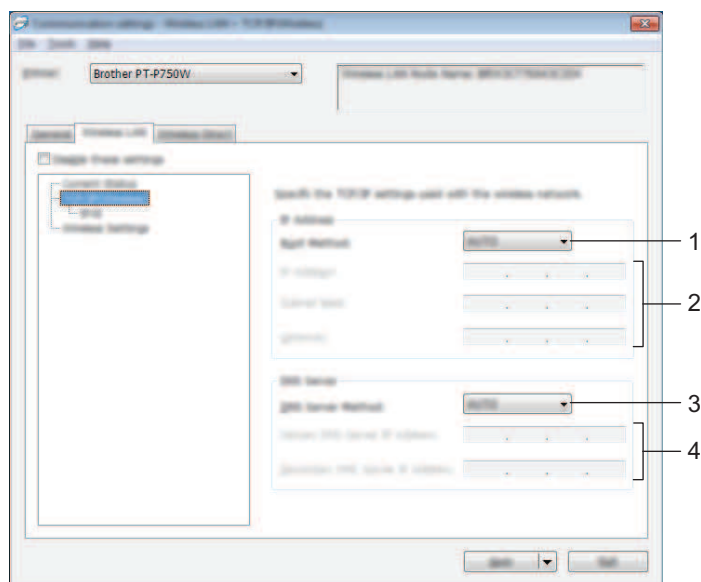

#### 1 Bootolás módja

Válasszon a [STATIC], [AUTO], [BOOTP], [DHCP] és [RARP] lehetőségek közül.

#### 2 IP-cím/Alhálózati maszk/Átjáró

Adja meg a különböző értékeket.

Csak akkor adhat meg értékeket, ha az IP-cím beállítása [STATIC].


#### 3 DNS szerver mód

Válasszon a [STATIC] és [AUTO] lehetőségek közül.

#### 4 Elsődleges DNS szerver IP-címe/Másodlagos DNS szerver IP-címe

Csak akkor adhat meg értékeket, ha a DNS-kiszolgáló beállítása [STATIC].

## IPv6

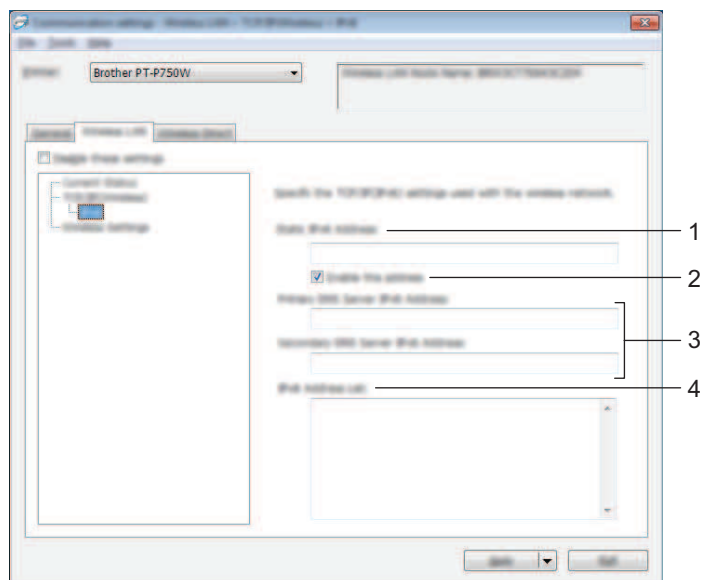

### 1 Statikus IPv6 cím

Adja meg az értéket.

### 2 A cím engedélyezése

Válassza ki a megadott statikus IPv6-címek érvényesítéséhez.

### 3 Elsődleges DNS kiszolgáló IPv6 címe/Másodlagos DNS kiszolgáló IPv6 címe


Adja meg az értékeket.

### 4 IPv6 címlista

Megjeleníti az IPv6-címek listáját.



## Vezeték nélküli beállítások

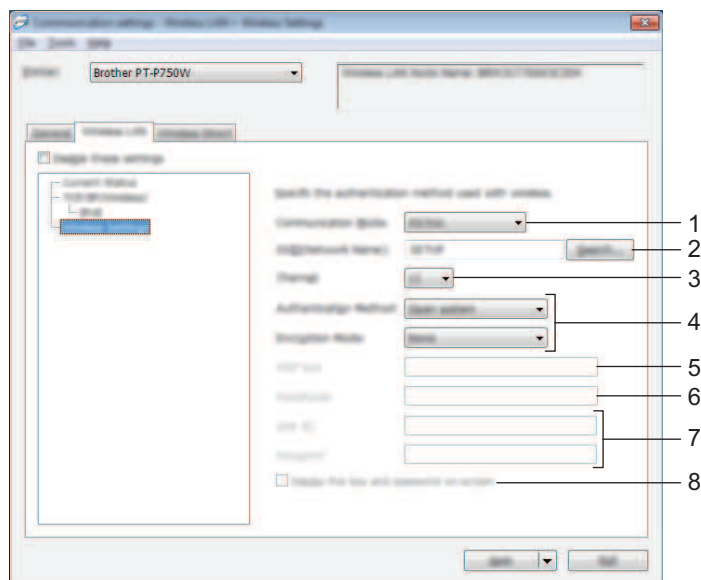

### 1 Kommunikációs mód

Válasszon az [Ad-hoc] és [Infrastruktúra] lehetőségek közül.

### 2 SSID (Hálózatnév)

Kattintson a [Keresés] gombra a kiválasztott SSID azonosítók külön párbeszédablakban történő megjelenítéséhez.

### 3 Csatorna

Válasszon a megjelenített lehetőségek közül.

### 4 Hitelesítési mód/Titkosítási mód

A különféle hitelesítési módok esetén támogatott titkosítási módok a következő részben láthatók: *Kommunikációs módok és hitelesítési módok/titkosítási módok*, 29. oldal.

### 5 WEP-kulcs

Csak akkor adhat meg beállítást, ha WEP titkosítási módot választott ki.

### 6 Hozzáférési kód

Csak akkor adhat meg beállítást, ha WPA2-PSK vagy WPA/WPA2-PSK hitelesítési módot választott ki.

### 7 Felhasználói azonosító/Jelszó

Csak akkor adhat meg beállítást, ha LEAP, EAP-FAST, EAP-TTLS vagy EAP-TLS hitelesítési módot választott ki. Ezenfelül az EAP-TLS használata esetén nem kell regisztrálnia jelszót, de ügyféltanúsítványt igen. Tanúsítvány regisztrálásához csatlakozzon webböngészőből a nyomtatóhoz, majd adja meg a tanúsítványt. A webböngésző használatáról bővebben lásd: *Webalapú felügyelet*, 40. oldal.

### 8 Kulcs és jelszó megjelenítése a képernyőn

Ha bejelölte a jelölődobozt, a kulcsok és jelszavak normál (titkosítás nélküli) szöveggként jelennek meg.

**Kommunikációs módok és hitelesítési módok/titkosítási módok**

## ■ Ha a [Kommunikációs mód] beállítása [Ad-hoc]

| Hitelesítési mód | Titkosítási mód |
|------------------|-----------------|
| Nyílt rendszer   | Nincs/WEP       |

## ■ Ha a [Kommunikációs mód] beállítása [Infrastruktúra]

| Hitelesítési mód   | Titkosítási mód |
|--------------------|-----------------|
| Nyílt rendszer     | Nincs/WEP       |
| Megosztott kulcs   | WEP             |
| WPA2-PSK           | AES             |
| WPA/WPA2-PSK       | TKIP+AES / AES  |
| LEAP               | CKIP            |
| EAP-FAST/NONE      | TKIP/AES        |
| EAP-FAST/MS-CHAPv2 | TKIP/AES        |
| EAP-FAST/GTC       | TKIP/AES        |
| PEAP/MS-CHAPv2     | TKIP/AES        |
| PEAP/GTC           | TKIP/AES        |
| EAP-TTLS/CHAP      | TKIP/AES        |
| EAP-TTLS/MS-CHAP   | TKIP/AES        |
| EAP-TTLS/MS-CHAPv2 | TKIP/AES        |
| EAP-TTLS/PAP       | TKIP/AES        |
| EAP-TLS            | TKIP/AES        |

**Fontos**


Magasabb szintű biztonsági beállítások elvégzése:

A tanúsítványok EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS vagy EAP-TLS hitelesítési móddal történő ellenőrzése esetén a tanúsítvány nem adható meg a [Nyomtatóbeállító eszköz] alkalmazásból. Miután a nyomtatót konfigurálta a hálózathoz való csatlakozáshoz, adja meg a tanúsítványt. Ehhez nyissa meg a nyomtatót egy webböngészőből.

A webböngésző használatáról bővebben lásd: *Webalapú felügyelet*, 40. oldal.

## Wireless Direct fül

### Wireless Direct beállítások

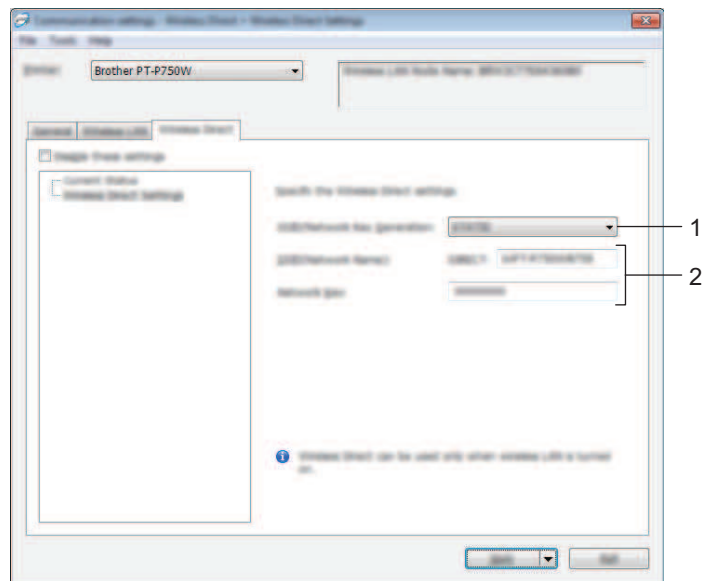

#### 1 SSID/hálózati kulcs generálás

Válassza az [AUTO] vagy [STATIC] lehetőséget.

#### 2 SSID (Hálózatnév) / Hálózati kulcs

Adja meg a Wireless Direct módban használni kívánt (25 vagy kevesebb ASCII karakterből álló) SSID azonosítót és (63 vagy kevesebb karakterből álló) hálózati kulcsot.

Csak akkor adhat meg beállítást, ha [STATIC] értéket választott ki az [SSID/hálózati kulcs generálás] beállításban.

## Beállítások módosítása több nyomtatón

- 1 Miután alkalmazta a beállításokat az első nyomtatón, bontsa a nyomtató és a számítógép csatlakozását, és csatlakoztasson másik nyomtatót a számítógéphez.
- 2 Válassza ki az újonnan csatlakoztatott nyomtatót a [Nyomtató] legördülő listából.



### Megjegyzés

Ha bejelölte [A csatlakoztatott nyomtató automatikus érzékelése és az aktuális beállítások lekérdezése.] jelölődobozt a [Beállítások] párbeszédablakban, a rendszer automatikusan kiválasztja az USB-kábellel csatlakoztatott nyomtatót.

Részletekért lásd: *Fájl menü*, 21. oldal.



### 3 Kattintson az [Alkalmaz] gombra.

Az első nyomtatón alkalmazott beállítások a második nyomtatón is alkalmazásra kerülnek.



### Megjegyzés

Ha törli a jelölést a [Nyomtató automatikus újraindítása használat után] jelölődobozból, a nyomtatók nem indulnak újra a beállítások módosítását követően, így kevesebb idő szükséges a nyomtatók konfigurálásához. Az első nyomtató konfigurálásakor azonban ajánlott a [Nyomtató automatikus újraindítása használat után] jelölődoboz bejelölése, így meggyőződhet arról, hogy az adott beállításokkal megfelelően létrehozható a kapcsolat a hozzáférési ponttal. Részletekért lásd: *Fájl menü*, 21. oldal.



### 4 Ismételje meg az ❶ - ❸. lépést az összes beállítani kívánt nyomtató esetében.



### Fontos

Ha az IP-cím beállítása [STATIC], a nyomtató IP-címe is az első nyomtatóéval fog megegyezni. Szükség esetén módosítsa az IP-címet.



### Megjegyzés

Az aktuális beállítások fájlként való mentéséhez kattintson a [Fájl] - [Exportálás] lehetőségre. Ugyanezek a beállítások másik nyomtatóra is alkalmazhatók, ha a [Fájl] - [Importálás] lehetőségre kattint, majd kiválasztja az exportált beállításfájlt. (Lásd: *Fájl menü*, 21. oldal.)

## Az eszközbeállítások használata

Használja a Nyomtatóbeállító eszköz [Eszköz beállítások] lehetőségét a nyomtató alapértelmezett beállításainak módosításához.

### ! Fontos

- Mielőtt csatlakoztatná az USB-kábelt a számítógéphez, ellenőrizze, hogy nem világít-e az Editor Lite jelzőfény. Ha világít az Editor Lite jelzőfény, nyomja le és tartsa lenyomva az Editor Lite gombot, amíg a fény el nem alszik.
  - Bizonyosodjon meg róla, hogy a hálózati adapter be van dugva az elektromos csatlakozóaljzatba.
  - Bizonyosodjon meg róla, hogy a nyomtató-illesztőprogram telepítve van és működőképes.
  - Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez USB-kábelt használatával.
- Az eszközzel nem adhatók meg beállítások a vezeték nélküli LAN-hálózaton keresztül.

1 Csatlakoztassa a konfigurálni kívánt P-touch készüléket a számítógéphez.


2 **Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2008/2008 R2 esetén**  
A Start menüben kattintson a [Programok] - [Brother] - [Label & Mobile Printer] - [Nyomtatóbeállító eszköz] lehetőségre.

**Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012/2012 R2 esetén**  
Kattintson az [Alkalmazások] képernyőn a [Nyomtatóbeállító eszköz] lehetőségre.

Megjelenik a fő ablak.

3 Válassza ki a konfigurálni kívánt P-touch készüléket a [Nyomtató] legördülő listából, majd kattintson az [Eszköz beállítások] lehetőségre. Megjelenik az [Eszköz beállítások] ablak.

4 Adja meg vagy módosítsa a beállításokat.

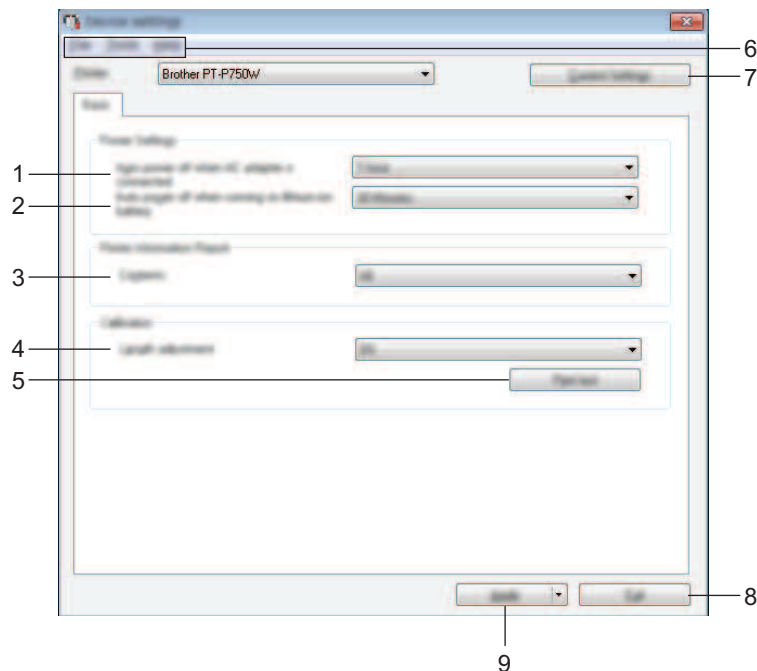

**1 Automatikus kikapcsolás hálózati adatper csatlakoztatásakor**

Meghatározza a nyomtató automatikus kikapcsolása előtt eltelt időtartamot.

Választható beállítások: [Nincs], 10/20/30/40/50 perc, 1/2/4/8/12 óra

**2 Automatikus kikapcsolás lítium-ion akkumulátor használatakor**

Meghatározza a nyomtató automatikus kikapcsolása előtt eltelt időtartamot.

Választható beállítások: [Nincs], 10/20/30/40/50 perc, 1 óra

**3 Tartalom**

Meghatározza a kinyomtatandó nyomtató információkat.

Választható beállítások: [Összes], [Használati napló], [Nyomtatási beállítások]

**4 Hossz beállítása**

Beállítja a nyomtatott címke hosszát, hogy az megegyezzen a számítógépen megjelenő címkehosszal.

Választható beállítások: -3 és +3% között (1%-os lépésenként)

**5 Teszt nyomtatása**

Tesztcímke nyomtatása a hossz beállítás ellenőrzése érdekében.

**6 Menüsáv**

Válasszon az egyes menülistákban található parancsok közül.

A menüsávról bővebben lásd: *Menüsáv*, 34. oldal.

**7 Aktuális beállítások**

A gombra kattintva az aktuálisan csatlakoztatott nyomtató beállításait kérdezheti le, amelyek egy párbeszédablakban fognak megjelenni.

**8 Kilépés**

Kilép a [Kommunikációs beállítások] ablakból, és visszatér a [Nyomtatóbeállító eszköz] fő ablakába.

**9 Alkalmaz**

Kattintson az [Alkalmaz] lehetőségre a beállítások nyomtatón történő alkalmazásához.

A megadott beállítások parancsfájlban történő mentéséhez válassza a [Mentés parancsfájlban] elemet a legördülő menüből.

- 5** A beállítások módosítása után kattintson az [Alkalmaz] - [Kilépés] lehetőségre, majd kattintson a főablak [Kilépés] gombjára a beállítások megadásának befejezéséhez.

## Menüsáv

---

### Fájl menü

#### ■ Beállítás alkalmazása a nyomtatóra

A beállításokat alkalmazza a nyomtatón. Ugyanazt a műveletet hajtja végre, mint az [Alkalmaz] gombra való kattintás.

#### ■ Beállítások mentése parancsfájlban

A megadott beállításokat parancsfájlba menti. A fájl kiterjesztése „.bin”.

A mentett parancsfájl használható a BRAdmin segédprogramban, hogy megadja egy készülék beállításait.

#### ■ Import

Egy korábban exportált fájl importálása és a beállítások alkalmazása az eszközben.

#### ■ Export

Az aktuális beállítások mentése fájlba.

### Eszközők menü

#### ■ Információs jelentés nyomtatása

Nyomtatóinformációk kinyomtatása.

#### ■ Gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása

A nyomtató összes beállításának visszaállítása gyári alapértelmezettre.

#### ■ Beállítások

Ha ki van választva a [Ne jelenítsen meg hibaüzenetet, ha az aktuális beállításokat indításkor nem lehet lekérdezni.] jelölődoboz, nem fog legközelebb üzenet megjelenni.

A P-touch Utility használatával a nyomtató kommunikációs beállításai és az eszközbeállítások megadhatók a Macintosh számítógépéről, amikor USB-kábellel csatlakoztatja a nyomtatót és a számítógépet.



## Megjegyzés

A P-touch Utility a többi szoftverrel, például a nyomtató-illesztőprogrammal egy időben van telepítve.

## Fontos


- Mielőtt csatlakoztatná az USB-kábelt a számítógéphez, ellenőrizze, hogy nem világít-e az Editor Lite jelzőfény. Ha világít az Editor Lite jelzőfény, nyomja le és tartsa lenyomva az Editor Lite gombot, amíg a fény el nem alszik.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a hálózati adapter be van dugva a hálózati csatlakozóaljzatba.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a nyomtató-illesztőprogram telepítve van és működőképes.
- Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez USB-kábelt használatával.  
Az eszközzel nem adhatók meg beállítások a vezeték nélküli LAN-hálózaton keresztül.

## A P-touch Utility használata

- 1 A P-touch készülék csatlakoztatása a számítógéphez.
- 2 Kattintson a [Macintosh HD] - [Alkalmazások] - [Brother] - [P-touch Utilities] - [Brother P-touch Utility.app] ikonra.  
Megnyílik a [Brother P-touch Utility] ablaka.



## Beállítások párbeszédablak

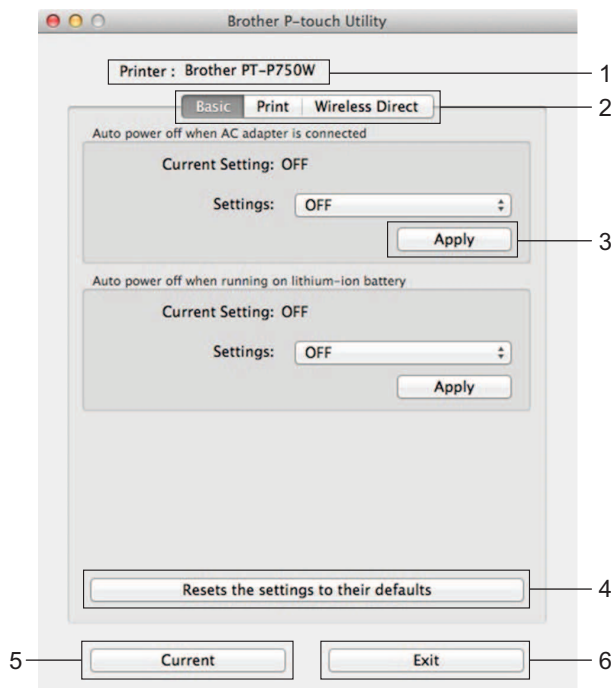

### 1 Printer (Nyomtató)

Megjeleníti a nyomtató modellnevét.

### 2 Setting Tabs (Beállításfülek)

Kattintson arra a fülre, amelyen a megadni vagy módosítani kívánt beállítások találhatók.

### 3 Apply (Alkalmaz)

Elküldi az egyes elemek beállításait a nyomtatónak.

### 4 Resets the settings to their defaults (A beállítások visszaállítása az alapértelmezett értékre)

A nyomtató összes beállításának visszaállítása gyári alapértelmezettre.


### 5 Current (Aktuális)

Beolvassa a jelenleg csatlakoztatott nyomtató beállításait, és megjeleníti azokat a párbeszédablakban.

### 6 Exit (Kilépés)

Kilép a P-touch Utility programból.

## Basic (Alap) lap

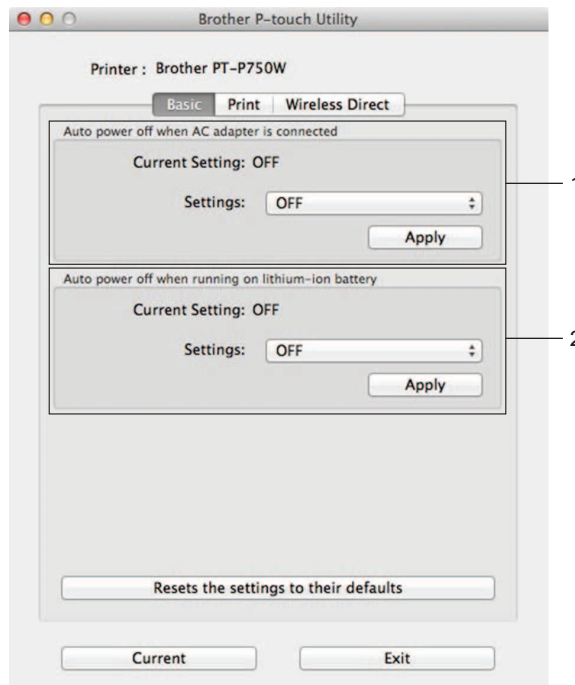

**1 Auto power off when AC adapter is connected (Automatikus kikapcsolás hálózati adatper csatlakoztatásakor)**

Meghatározza a nyomtató automatikus kikapcsolása előtt eltelt időtartamot.


Választható beállítások: [OFF] (Ki), 10/20/30/40/50 perc, 1/2/4/8/12 óra

**2 Auto power off when running on lithium-ion battery (Automatikus kikapcsolás lítium-ion akkumulátor használatakor)**

Meghatározza a nyomtató automatikus kikapcsolása előtt eltelt időtartamot.

Választható beállítások: [OFF] (Ki), 10/20/30/40/50/60 perc

## Print (Nyomtatás) lap

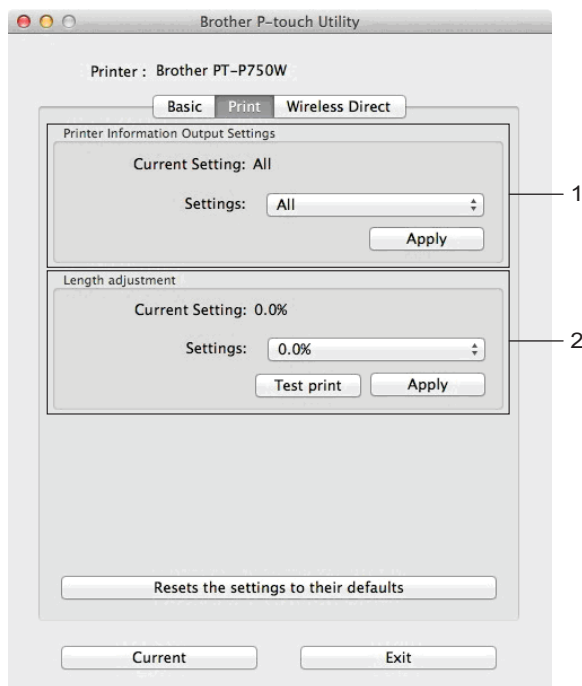

6

### 1 Printer Information Output Settings (Nyomtatóinformációk kimeneti beállításai)

Megadja a nyomtatóinformációkként kinyomtatandó elemeket.

Választható beállítások:

Az [All] (Összes) kinyomtatja a használati napló és az eszközbeállítások összes információját.

A [Usage Log] (Használati napló) kinyomtatja a program verzióinformációit, hiányzó pontok tesztmintázatát, nyomtatóhasználati előzményeket és hibaelőzményeket.

A [Printer Settings] (Nyomtatási beállítások) kinyomtatja a programverziót, az eszközbeállítások információit, a hálózati beállítások információit és a PDL-információkat.


### 2 Length adjustment (Hossz beállítása)

Beállítja a nyomtatott címke hosszát, hogy az megegyezzen a számítógépen megjelenő címkehosszal.

Választható beállítások: -3 és +3% között (1%-os lépésenként)

Kattintson a [Test print] (Tesztnyomtatás) lehetőségre egy tesztcímke nyomtatásához, és ellenőrizze a hosszbeállítást.

## Wireless Direct fül

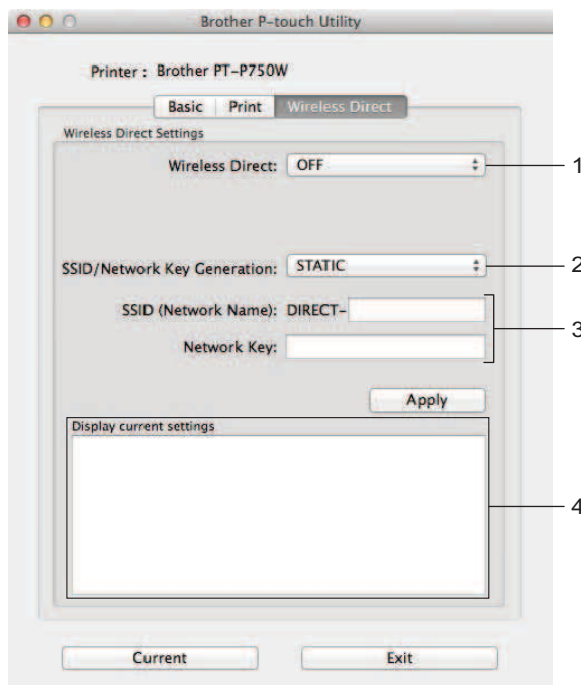

### 1 Wireless Direct

Be- és kikapcsolja a Wireless Direct funkciót.

Választható beállítások: [ON] (Be), [OFF] (Ki)

### 2 SSID/Network Key Generation (SSID/hálózati kulcs generálás)

Válassza az [AUTO] vagy [STATIC] lehetőséget.

### 3 SSID (Network Name) (SSID (Hálózatnév)) / Network Key (Hálózati kulcs)

Adja meg a Wireless Direct módban használni kívánt SSID-t (3-25 ASCII-karakter) és hálózati kulcsot. Csak akkor adhat meg beállítást, ha [STATIC] értéket választott ki az [SSID/Network Key Generation] (SSID/hálózati kulcs generálás) beállításban.

### 4 Display current settings (Az aktuális beállítások megnyitása)

Megjeleníti a Wireless Direct aktuális beállításait. Kattintson a [Current] (Aktuális) gombra a megjelenített beállítások legfrissebb információkkal való frissítéséhez.

## Áttekintés

Szabványos webböngésző használatával, HTTP protokollon keresztül kezelheti a nyomtatót a hálózaton. A webalapú felügyelettel a következő műveletek végezhetők el:

- Nyomtató állapotának megjelenítése
- Hálózati beállítások, pl. a TCP/IP-adatok módosítása
- A nyomtató és a nyomtatókiszolgáló szoftververziójának megjelenítése
- Hálózati és nyomtatókonfigurációs beállítások módosítása



### Megjegyzés

Bizonyosodjon meg arról, hogy a használt böngészőben engedélyezte a JavaScript és a cookie-k használatát.

A webalapú felügyelet használatához TCP/IP-hálózatra van szükség, valamint a nyomtatónak és a számítógépnek érvényes IP-címmel kell rendelkeznie.

## A nyomtató beállításainak konfigurálása webalapú felügyelettel (webböngészőn keresztül)

A nyomtatókiszolgáló beállításait HTTP-n (Hypertext átviteli protokoll) keresztül szabványos webböngészővel módosíthatja.

- 1 Írja be a böngészőbe a „http://nyomtató\_ip-címe/” címet. (Ahol a „nyomtató\_ip-címe” a nyomtatókiszolgáló IP-címe vagy a kiszolgáló neve.)  
Például (ha a nyomtató IP-címe 192.168.1.2):  
http://192.168.1.2/



### Megjegyzés

Ha módosította a számítógép gazdafájlját, vagy tartománynév-rendszert használ, a nyomtatókiszolgáló DNS-nevét is megadhatja. Mivel a nyomtatókiszolgáló támogatja a TCP/IP és NetBIOS funkciókat, a nyomtatókiszolgáló NetBIOS nevét is megadhatja. A NetBIOS név a nyomtatóbeállítások oldalon található meg. A hozzárendelt NetBIOS név a csomópontnév első 15 karaktere, és alapértelmezett beállításban „BRWxxxxxxxxxxx”, ahol az „xxxxxxxxxxx” az Ethernet-cím.

7

- 2 A nyomtatókiszolgáló beállításainak módosítása.



### Megjegyzés

Jelszó beállítása:

Javasoljuk, hogy állítson be bejelentkezési jelszót, megakadályozva az illetéktelenek webalapú felügyelet alatti hozzáférését.

- 1 Kattintson az [Administrator] (Rendszergazda) lehetőségre.
- 2 Adja meg a használni kívánt jelszót (legfeljebb 32 karakter).
- 3 Adja meg ismét a jelszót a [Confirm new password] (Jelszó megerősítése) mezőben.
- 4 Kattintson a [Submit] (Beküldés) lehetőségre.  
A webalapú felügyelet következő használatakor adja meg a jelszót a [Login] (Bejelentkezés) ablakban, majd kattintson a gombra.  
A beállítások konfigurálása után jelentkezzen ki a gombra kattintva.

Jelszó beállításához a készülék weboldalának [Please configure the password.] (Jelszó konfigurációja.) lehetőségére is kattinthat, ha nem bejelentkezési jelszót állít be.

## Elosztott nyomtatás


Ha nagy számú címkét nyomtat, a nyomtatást több nyomtató között is fel tudja osztani.

Mivel ekkor a nyomtatás több helyen egyszerre zajlik, a teljes nyomtatási idő csökkenthető.



### Megjegyzés

- A nyomtatást USB- vagy vezeték nélküli hálózati csatlakozással összekapcsolt nyomtatók között lehet felosztani.
- A nyomtatandó oldalak számát az illesztőprogram automatikusan felosztja a kiválasztott nyomtatók között. Ha a megadott oldalszámot nem lehet egyenlően elosztani a nyomtatók között, azt a nyomtatók párbeszédablakban megjelenített sorrendjében osztja fel a program, a 4 lépésben megadott nyomtatóbeállítások szerint.

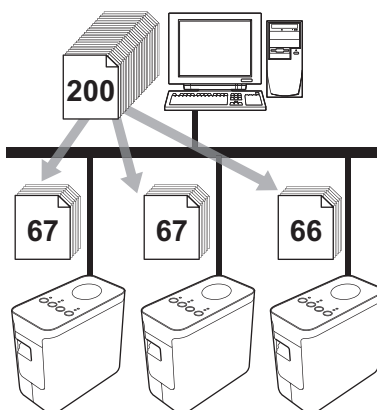

- 1 Kattintson a P-touch Editor 5.1 [Fájl] menüjének [Nyomtatás] menüpontjára.
- 2 Kattintson a [Tulajdonságok...] lehetőségre.





- 5 Adja meg a nyomtatáshoz használt szalagszélességet.

#### A. Csak egy nyomtató van kiválasztva

A 4. lépésben bemutatott párbeszédablakban válassza ki a beállítandó nyomtatókat, majd kattintson rájuk duplán, vagy a jobb egérgombbal rájuk kattintva válassza a [Beállítások] lehetőséget. A [Szélesség beállítása] legördülő listából válassza ki a szalag szélességét.



#### Megjegyzés

A 4. lépésben bemutatott párbeszédablakban megjelenítendő információkat a [Megjegyzések] szövegdobozban adhatja meg.

#### B. Ha több nyomtató van kiválasztva

A 4. lépésben bemutatott párbeszédablakban válassza ki a beállítandó nyomtatókat, kattintson rájuk a jobb egérgombbal, majd válassza ki a [Beállítások] lehetőséget. A [Szélesség beállítása] legördülő listából válassza ki a szalag szélességét. Minden kiválasztott nyomtató a megadott szalagszélességet fogja használni.



#### Megjegyzés

A [Nyomtatási beállítások] és [Megjegyzések] mezők beállításai nem állnak rendelkezésre.

- 6 Kattintson az [OK] gombra a szalagszélesség beállítása ablak bezárásához.

7 Kattintson az [OK] gombra az [Elosztott nyomtatás beállításai] ablak bezárásához.  
A beállítás befejeződött.

8 Kattintson az [OK] gombra a megosztott nyomtatás elindításához.



#### **Megjegyzés**

---

- Előfordulhat, hogy egy USB-elosztón vagy nyomtatókiszolgálón keresztül csatlakoztatott nyomtató információi nem észlelhetők.

Nyomtatás előtt adja meg kézzel a beállításokat, és ellenőrizze, hogy a nyomtató használható-e a nyomtatáshoz.

- Attól függően, hogy használ-e útválasztót, és ha igen, milyen biztonsági szolgáltatásokkal, pl. tűzfal, a funkciót nem biztos, hogy használható lesz.
  - Célszerű a működési környezetben ellenőrizni, hogy össze tudja-e kapcsolni a készülékeket. További információért forduljon egy értékesítési képviselőhöz.
-

## Rutinkarbantartás

A teljesítmény megőrzéséhez rendszeres időközönként meg kell tisztítani a P-touch készülékét.



### Megjegyzés

A P-touch készülék tisztítása előtt mindig húzza ki a hálózati adaptert.

## A P-touch készülék külsejének tisztítása

Töröljön le minden port és foltot a fő egységről egy puha, száraz törlerongy használatával.

Az ellenállóbb szennyeződésekkel szemben enyhén nedves rongyot használhat.



### Fontos

Ne használjon festékhígítót, benzolt, alkoholt vagy bármilyen egyéb szerves oldószert. Ezek eltorzíthatják a készülék burkolatát, vagy károsíthatják a P-touch készülék megjelenését.

## A nyomtatófej és a fejtörlő tisztítása

A nyomtatott címkén megjelenő csíkozások vagy a minőség romlása a nyomtatófej és a fejtörlő szennyeződését jelzi. A nyomtatófejet száraz vattapamaccsal vagy az opcionális nyomtatófej tisztító kazettával (TZe-CL4) tisztíthatja meg.



### Megjegyzés


Olvassa el a nyomtatófej tisztító kazettával rendelkezésre bocsátott utasításokat a használatának módjára vonatkozóan.



## FIGYELEM

Csupasz kézzel ne érintse meg közvetlenül a nyomtatófejet. A fej forró lehet.


## ■ Nyomtatófej

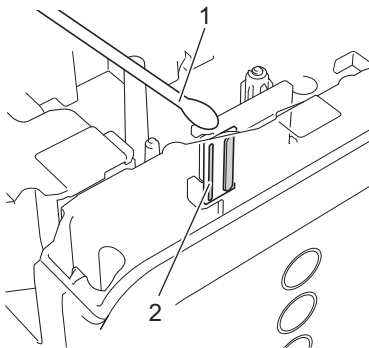

1 Vattapamacs

2 Nyomtatófej

## ■ Fejgörgő

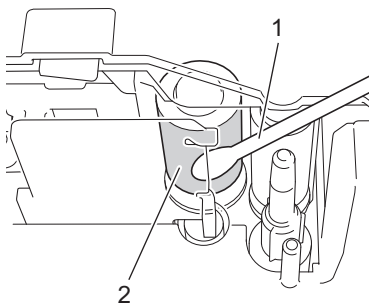

1 Vattapamacs


2 Fejgörgő

## A szalagvágó tisztítása

Évente egyszer egy etil-alkoholba vagy izopropil-alkoholba mártott vattapamaccsal törölje le a vágóéleket. A használat során a szalagról származó ragasztó lerakódhat a vágóélen, ami a szalag elakadását okozhatja a vágóeszközben.

### **⚠ VIGYÁZAT**

Az ujjával ne érjen közvetlenül a vágóélt.

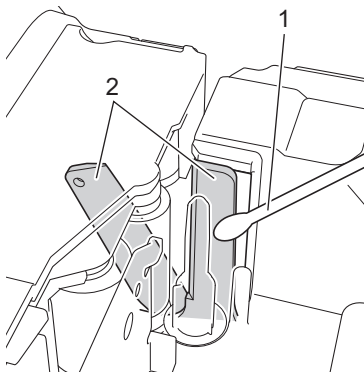

**1 Vattapamacs**

**2 Vágóélek**

## Hibaelhárítás


Ha úgy véli, nem működik megfelelően a P-touch készülék, tekintse meg a következő táblázatot, és kövesse a hiba elhárítására vonatkozó tanácsokat.

Ha további segítségre van szüksége, a Brother Solutions Center honlapján tájékozódhat a legfrissebb GYIK-ről és hibaelhárítási megoldásokról.

Látogasson meg bennünket a következő címen: <http://support.brother.com/>

### ■ Alapvető műveletek

| Probléma                                                                                                                                               | Megoldás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A P-touch Editor Lite programból történő kilépés után hogyan tudom újraindítani a programot úgy, hogy a P-touch készülék továbbra is be van kapcsolva? | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Húzza ki, majd csatlakoztassa újra az USB-kábelt úgy, hogy közben a P-touch készüléket bekapcsolva hagyja.</li> <li>■ (Windows®)<br/>Indítsa el a P-touch Editor Lite alkalmazást a [Sajátgép] ikonra kattintva.</li> </ul>                                                                                                       |
| Nem lehet bekapcsolni a P-touch készüléket.                                                                                                            | Ellenőrizze, hogy az elemek helyesen lettek-e behelyezve, illetve, hogy a készülékéhez tartozó hálózati adapter megfelelően lett-e csatlakoztatva.                                                                                                                                                                                                                         |
| Nem lehet kilépni a P-touch Editor Lite alkalmazásból.                                                                                                 | Ellenőrizze, hogy megjelenik-e hibaüzenet, ha igen, próbálja elhárítani a hibát. Ne feledkezzen meg róla, hogy a szoftverből nem lehet címkenyomatás közben kilépni.                                                                                                                                                                                                       |
| Fehér vízszintes vonal jelenik meg a szövegben a nyomtatott címkén.                                                                                    | <p>A nyomtatott címkén megjelenő csíkok vagy a karakterek minőségének romlása a nyomtatófej szennyeződését jelzi. A nyomtatófejet vattapamaccsal vagy az opcionális nyomtatófej tisztító kazettával (TZe-CL4) tisztíthatja meg.<br/>Lásd: <i>A nyomtatófej és a fejtörlő tisztítása</i>, 46. oldal.</p> <p>* Csúpsz kézzel ne érintse meg közvetlenül a nyomtatófejet.</p> |
| A címke nehezen vágható el.                                                                                                                            | <p>Egy vattapamaccsal tisztítsa meg a vágóélt.<br/>Lásd: <i>A szalagvágó tisztítása</i>, 48. oldal.</p> <p>* Csúpsz kézzel ne érintse meg közvetlenül a vágóélt.</p>                                                                                                                                                                                                       |
| Amikor címkét nyomtat, túl széles margó (üres hely) van a szöveg mindkét oldalán.<br>(A P-touch Editor Lite használata)                                | Ha a margóbeállítás értéke [Nagy], a címkén körülbelül 25 mm-es margó lesz a nyomtatott szöveg mindkét oldalán. A margó csökkentéséhez módosítsa a beállítást [Kicsi] értékre. Kattintson jobb egérgombbal a P-touch Editor Lite alkalmazásban, majd a megjelenő menüből válassza a [Margók] lehetőséget. Módosítsa a beállítást [Kicsi] értékre.                          |
| A P-touch készülék nem nyomtat, vagy a nyomtatott karakterek nem megfelelőek.                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ellenőrizze, hogy helyesen van-e behelyezve a szalagkazetta.</li> <li>■ Ha üres a szalagkazetta, akkor cserélje ki.</li> <li>■ Ellenőrizze, hogy helyesen van-e lezárva a kazettafedél.</li> </ul>                                                                                                                                |
| A készülék kikapcsol, amikor nyomtatni próbál.                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Előfordulhat, hogy merülnek az elemek. Cserélje ki őket.</li> <li>■ Ellenőrizze, hogy az elemek helyesen vannak-e behelyezve.</li> <li>■ Nem megfelelő hálózati adaptert használ. A megfelelő adapter típusa AD-E001.</li> </ul>                                                                                                  |
| Nem megfelelően adagolja a szalagot, vagy beragad a szalag a P-touch készülék belsejébe.                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ellenőrizze, hogy a szalag végének adagolása a szalagvezetők alatt történik-e.</li> <li>■ Az Adagolás/Vágás gombot használta a nyomtatás közben. Ne nyúljon az Adagolás/Vágás gombhoz a nyomtatás alatt.</li> </ul>                                                                                                               |
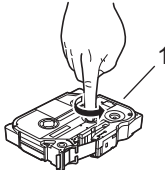
| Probléma                                                            | Megoldás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szeretném visszaállítani a P-touch alapértelmezett beállításait.    | A kikapcsolt állapotban levő P-touch készüléken nyomja le és tartsa lenyomva az Adagolás/Vágás gombot, miközben nyomva tartja a bekapcsológombot. Amikor az Editor Lite jelzőfény villogni kezd és a státusz jelzőfény narancssárgára vált, nyomja le hatszor az Adagolás/Vágás gombot, miközben nyomva tartja a bekapcsológombot. A P-touch visszaáll a gyári alapértelmezett beállításokra.    |
| A festékszalag elvált a festékgörgőtől.                             | Ha a festékszalag szakadt, cserélje ki a szalagkazettát. Ha nem, hagyja a szalagot vágatlanul, és vegye ki a szalagkazettát, azután csévélje a laza festékszalagot az orsóra az ábrán bemutatottak szerint.<br><br><br><br><b>1 Orsó</b>                                                                       |
| A P-touch készülék leáll a címke nyomtatása alatt.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cserélje ki a szalagkazettát, ha a csíkos szalagrész láthatóvá válik, mivel ez azt jelzi, hogy elérte a szalag végét.</li> <li>■ Cserélje ki az összes akkumulátort, vagy a hálózati adaptert csatlakoztassa közvetlenül a P-touch készülékhez.</li> <li>■ A nyomtatófej túl forró lehet. Várjon egy keveset, majd próbáljon újra nyomtatni.</li> </ul> |
| Nem történik meg a címke automatikus levágása.                      | Ellenőrizze a beállítást a nyomtató-illesztőprogramjában. A vágási beállításokról további információkat Brother Solutions Centeren található GYIK-ben olvashat. Vagy nyomja meg a Adagolás/Vágás gombot a szalag adagolásához és vágásához.                                                                                                                                                      |
| Meg akarom erősíteni, hogy a szoftver legújabb verzióját használom. | Használja a rendelkezésre bocsátott P-touch Update Software programot annak megerősítésére, hogy a szoftver legújabb verzióját használja-e. A P-touch Update Software-ről további információkat Brother Solutions Centeren található GYIK-ben olvashat.                                                                                                                                          |

## ■ Hálózat

### Először ellenőrizze a következőt:

|                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Az újratölthető lítiumion-akkumulátor be van helyezve, és a hálózati adapter csatlakoztatva van. Nem hozható létre vezeték nélküli hálózati kapcsolat, ha a P-touch készülék alkáli vagy Ni-MH elemről üzemel. |
| A (vezeték nélküli) hozzáférési pont, útválasztó vagy hálózati elosztó be van kapcsolva, és villog a kapcsolódást jelző fény.                                                                                  |
| A P-touch készülékről minden védőcsomagolás el lett távolítva.                                                                                                                                                 |
| A kazetta fedele teljesen le van zárva.                                                                                                                                                                        |
| A szalagkazetta megfelelően van behelyezve a szalagkazetta rekeszbe.                                                                                                                                           |

### Nem tudom befejezni a vezeték nélküli hálózati beállítás konfigurációját.

| Kérdés                                                                             | Megoldás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A biztonsági beállítások (SSID/hálózati kulcs) megfelelőek?                        | Ellenőrizze és állítsa be a megfelelő biztonsági beállításokat. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Az alapértelmezett biztonsági beállítások tartalmazhatják a WLAN-hozzáférési pont/útválasztó gyártó nevét vagy a modell számát.</li> <li>■ A biztonsági beállításokkal kapcsolatban lásd a WLAN-hozzáférési ponthoz/útválasztóhoz mellékelt útmutatót.</li> <li>■ Kérdezze meg a WLAN-hozzáférési pont/útválasztó gyártóját, az internetszolgáltatót vagy a hálózati rendszergazdát.</li> </ul> |
| MAC-cím szűrést használ?                                                           | Ellenőrizze, hogy a szűrő engedélyezi a P-touch készülék MAC-címét. A MAC-cím a Nyomtatóbeállító eszköz [Kommunikációs beállítások] pontjában található. A [Kommunikációs beállítások] lehetőségről további információkat a következő helyen talál: <i>A kommunikációs beállítások használata</i> , 19. oldal.                                                                                                                                                                                           |
| A WLAN hozzáférési pont/router rejtett üzemmódban van? (nem sugározza az SSID-t)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ A telepítés során vagy a Nyomtatóbeállító eszközben a [Kommunikációs beállítások] használatakor adja meg a megfelelő SSID-nevet.</li> <li>■ Ellenőrizze a WLAN-hozzáférési pont/útválasztó használati útmutatójában leírt módon az SSID-nevet, és konfigurálja újra a vezeték nélküli hálózati beállításokat.</li> </ul>                                                                                                                                        |
| Megfelelően csatlakozik a P-touch készülék a WLAN hozzáférési ponthoz (routerhez)? | Ellenőrizze, hogy világít-e a Wi-Fi vagy az NFC jelzőfény.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



**A P-touch készülék nem tud hálózaton keresztül nyomtatni.**

**A P-touch készülék nem látszódik a hálózaton, még a sikeres telepítés után sem.**

| Kérdés                                                                                                                  | Megoldás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A P-touch készülékhez szabad IP-cím van hozzárendelve?                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ellenőrizze az IP-cím és az alhálózati maszk beállítását. Ellenőrizze, hogy a számítógép, valamint a P-touch készülék IP-címe és alhálózati maszkja megfelelő-e, és hogy ugyanazon a hálózaton találhatók-e. Az IP-cím és az alhálózati maszk ellenőrzésével kapcsolatos további információkért forduljon a hálózati rendszergazdához.</li> <li>■ (Windows®) Ellenőrizze az IP-címet, alhálózati maszkot és egyéb hálózati beállításokat a Nyomtatóbeállító eszköz [Kommunikációs beállítások] pontjában. A [Kommunikációs beállítások] lehetőségről további információkat a következő helyen talál: <i>A kommunikációs beállítások használata</i>, 19. oldal.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Az előző nyomtatási feladat sikertelen volt?                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ha az előző, sikertelen nyomtatási feladat még mindig a számítógép nyomtatási sorában található, akkor törölje azt.</li> <li>■ Kattintson duplán a nyomtató ikonjára a következő mappában, majd válassza a [Nyomtatási várólista törlése] lehetőséget a [Nyomtató] menüben:<br/><br/>(Windows Vista®)<br/> [Vezérlőpult], [Hardver és hang] majd [Nyomtatók].<br/><br/>(Windows Server® 2008)<br/> [Vezérlőpult], majd [Nyomtatók].<br/><br/>(Windows® 7 / Windows Server® 2008 R2)<br/> [Eszközök és nyomtatók], majd válassza ki a nyomtatót a [Nyomtatók és faxok] lehetőségben.<br/><br/>(Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012/2012 R2)<br/>[Alkalmazások] képernyő, [Vezérlőpult], [Hardver és hang], [Eszközök és nyomtatók], majd válassza ki a nyomtatót a [Nyomtatók és faxok] lehetőségben.</li> </ul> |
| Megfelelően csatlakozik a P-touch készülék a WLAN hozzáférési ponthoz (routerhez)?                                      | Ellenőrizze, hogy világít-e a Wi-Fi vagy az NFC jelzőfény.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Minden fenti lépést ellenőriztem és kipróbáltam, de a P-touch készülék még mindig nem nyomtat. Tudok még valamit tenni? | Távolítsa el, majd telepítse újra a nyomtató-illesztőprogramot és a szoftvert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Ellenőrizni szeretném, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek.**

| Kérdés                                                                             | Megoldás                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Be van kapcsolva a P-touch készülék, a hozzáférési pont (router) vagy hub?         | Ellenőrizze, hogy végrehajtotta-e a következő részben leírt utasításokat: <i>Először ellenőrizze a következőt</i> , 51. oldal.                                                                                                   |
| Hol találom a P-touch nyomtató hálózati beállításait, mint pl. az IP-cím?          | Ellenőrizze a Nyomtatóbeállító eszköz [Kommunikációs beállítások] pontját. A [Kommunikációs beállítások] lehetőségről további információkat a következő helyen talál: <i>A kommunikációs beállítások használata</i> , 19. oldal. |
| Megfelelően csatlakozik a P-touch készülék a WLAN hozzáférési ponthoz (routerhez)? | Ellenőrizze, hogy világít-e a Wi-Fi vagy az NFC jelzőfény.                                                                                                                                                                       |

**Egyéb**

| Kérdés                                                             | Megoldás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szeretném visszaállítani a P-touch készülék hálózati beállításait. | <p>A kikapcsolt állapotban levő P-touch készüléken nyomja le és tartsa lenyomva az Adagolás/Vágás gombot, miközben nyomva tartja a bekapcsológombot. Amikor az Editor Lite jelzőfény villogni kezd, és az Állapot jelzőfény narancssárgára vált, nyomja le kétszer az Adagolás/Vágás gombot, miközben nyomva tartja a bekapcsológombot. A hálózati beállítások visszaállnak a gyári alapértelmezett beállításokra.</p> <p>Kapcsolja be az APIPA beállítást, és állítsa vissza a hálózat beállításokat, majd nyomja meg négyszer a Adagolás/Vágás gombot.</p> |

**brother**