

DYMO® digitális USB postai mérleg

Ez a Használati útmutató a DYMO® digitális USB postai mérleg használatával kapcsolatos utasításokat tartalmazza.

Látogasson el a www.dymo.com/register weboldalra a mérleg regisztrálásához.

A mérleg beállítása

A mérleg tápellátását a számítógép USB-portja biztosítja. Ha nem csatlakozik a számítógéphez, a mérleg három darab AAA elemmel is üzemeltethető.

A mérleg beállítása

1. Csomagolja ki a mérleget.
2. Helyezze a mérleget szilárd, sík felületre.
3. Távolítsa el az LCD-kijelző védőfóliáját.
4. Csatlakoztassa az USB-kábelt a mérleg hátoldalán található USB-portba.
5. Csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógép szabad USB-portjába.

A mérleget bekapcsolása után a számítógép automatikusan felismeri.

⚠ Ha a mérleget USB-elosztón keresztül csatlakoztatja, mindig olyan elosztót használjon, amelynek van tápellátása.

Elemek behelyezése

Ha nem csatlakozik a számítógéphez, a mérleg három darab AAA alkáli elemmel is üzemeltethető. A mérleg három perces inaktivitás után automatikusan kikapcsol.




Az elemek behelyezése

1. Húzza ki az USB-kábelt a számítógépből vagy az USB-elosztóból.
2. Fordítsa tetejére a mérleget.
3. Nyissa fel az elemtartó fedelét.
4. Helyezzen be három darab AAA elemet az ábrán látható módon.

⚠ Ügyeljen az elemek helyes irányú behelyezésére. A fordítva történő behelyezés kárt okozhat a mérlegben.

5. Zárja vissza az elemtartó fedelét.

⚠ Távolítsa el az elemeket, ha a mérleg használatára hosszú ideig nem kerül sor.

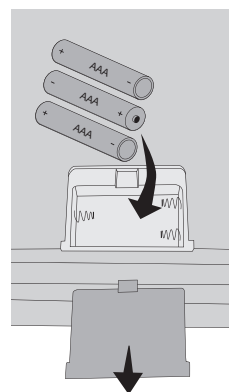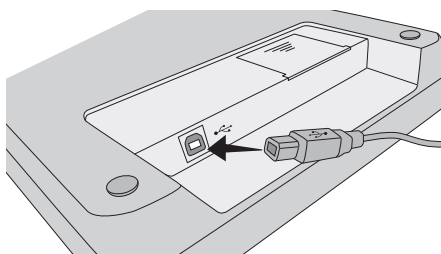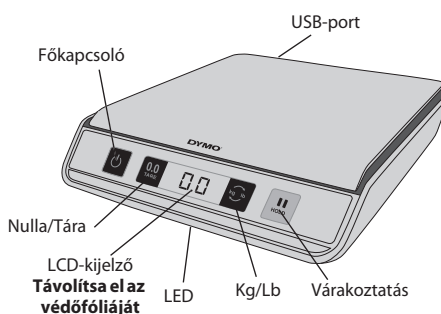

Bekapcsolás

A mérleg automatikusan kikapcsol három perces inaktivitás után.

A mérleg bekapcsolása

- ♦ Nyomja meg a mérleg elején lévő  gombot.

A mérleg első bekapcsolásakor várjon néhány másodpercet, hogy a mérleg stabilizálódjon a mérés előtt. A kijelzőn megjelenő **0 g**, **0.0 oz**, vagy **0.00 oz** a készenlétet jelenti.

A mérleg kikapcsolása


- ♦ A kikapcsoláshoz nyomja meg a mérleg elején lévő  gombot.

A mérleg három perces inaktivitás után automatikusan kikapcsol.

A mérleg használata

Mindig várja meg a **0 g**, **0.0 oz**, vagy a **0.00 oz** megjelenését, mielőtt ráhelyez valamit a mérlegre.

Miután ráhelyezte a mérendő tárgyat a mérlegre, várjon néhány másodpercet a tömeg megjelenéséig. A mérleg készenlétét a tömeg bal oldalán megjelenő **o** jelzi.



Mérés

- ♦ Helyezze a tárgyat a mérleg lapjára.

Ingyenes DYMO Scale szoftver

Megjeleníti a mérlegen lévő súlyt számítógépén - Mac vagy PC.

DYMO Scale szoftver letöltése: www.dymo.com/scalesoftware

A Tára funkció használata

Kis tárgyakat, illetve olyan tárgyakat is megmérhet, amelyeket nem lehet könnyen a mérlegre helyezni, ha azokat egy tárolóedénybe rakja, majd megnyomja a Tára/Nulla gombot a tárolóedény súlyának kiküszöböléséhez.

A tára használata

1. Helyezzen egy üres tárolóedényt a mérlegre.
2. Amikor a mérleg készen áll, nyomja meg a  gombot.
A kijelző lenullázódik.
3. Helyezze a mérendő tárgyat a tárolóedénybe.
A kijelzőn megjelenik a tárgy tömege a tárolóedény nélkül.
4. A tárolóedény eltávolítása után nyomja meg a  gombot a mérleg lenullázásához.

A várakoztatás funkció használata

Ha a mérendő tárgy eltakarja a kijelzőt, lehetőség van a kijelző kimerevítésére, hogy a tömeg a tárgy eltávolítása után is látható maradjon.

A várakoztatás funkció használata

1. Nyomja meg a  gombot.
A LED villog, a kijelzőn megjelenik a **HOLD** felirat, majd készenlétkor látható lesz a **0 g**, **0.0 oz**, vagy a **0.00 oz**.
2. Helyezze a tárgyat a mérlegre.
Néhány másodperc múlva a LED befejezi a villogást, és folyamatosan kezd világítani.
3. Vegye le a tárgyat a mérlegről.
A LED világít, és a tömeg még látható marad nagyjából 10 másodpercig.

A mértékegység módosítása

A mérleg a tömeget angolszász (font) vagy metrikus (kilogramm) mértékegységben jelenítheti meg. Az alapértelmezett mértékegység metrikus. A mérleg minden bekapcsoláskor visszaáll az utoljára használt mértékegységre.

A mértékegység módosítása

- ♦ A  gomb megnyomásával válthat az angolszász és a metrikus mértékegység között.

A mérleg karbantartása

Megfelelő karbantartás és kezelés mellett a mérleg évekig használható marad. A mérleg használatakor tartsa szem előtt az alábbiakat:

- A mérleg használata és tárolása szobahőmérsékleten ajánlatos. Ne tegye ki hosszabb ideig nagy melegnek vagy hidegnek.
- A mérleget csakis stabil, rázkódástól mentes felületen használja.
- A por, kosz, nedvesség, rázkódás, légáramlatok, valamint más elektromos berendezések közelsége befolyásolhatja a mérleg megbízhatóságát és pontosságát.
- A mérleg vezeték nélküli eszközök, például mobiltelefonok közelében történő használata a mérleg kijelzőjének villogását okozhatják a használat közben.
- Habár a mérleg felépítése ellenálló, óvatosan helyezze a mérendő tárgyakat a mérleg lapjára. Kerülje a durva kezelést, mert az kárt okozhat a mérleg érzékelőjében, és a garancia elvesztésével járhat.
- Tartós kárt okozhat a mérlegben, ha jelentősen túlsúlyos tárgyakat helyez a mérőlapra.
- Kerülje a mérleg rázkódását, leejtését vagy egyéb módon történő mozgatását. Ez egy precíziós készülék, és óvatosan kell használni.
- A mérleg kalibrálása a gyárban megtörtént, ezért nincs szükség újbóli kalibrálásra.

Műszaki jellemzők

KERESKEDELEMBEN NEM HASZNÁLHATÓ

Típus	M5	M10
Kapacitás	4 g → 5 kg (0,2 oz → 11 Font)	4 g → 10 kg (0,2 oz → 22 Font)
Tömeg lépésközei	2 g (0,1 oz)	2 g (0,1 oz)
Pontosság		
A kapacitás fele alatt	±6 g	±6 g
A kapacitás fele fölött	±12 g	±12 g
Mértékegységek	kg/g (lb/oz)	kg/g (lb/oz)
Automatikus kikapcsolás	Három perc inaktivitás után	
Megfelelő hőmérséklettartomány	10 °C - 40 °C	
Csatlakozás	USB 2.0 Low Speed HID Scale Device	
Tápellátás	USB vagy 3 AAA alkáli elem	

További mérlegeinkről szóló információkat a www.dymo.com webhelyen találhat.

Hibakeresés

Probléma/Hibaüzenet	Megoldás
A kijelzőn nem látható semmi	Ellenőrizze, hogy a mérleg csatlakoztatva van-e, vagy Cserélje ki az elemeket.
A kijelzőn a LO felirat látható	Cserélje ki az elemeket.
Negatív szám látható a kijelzőn	A tára értéke negatív számként jelenik meg, amikor a tárgyakat leveszi a mérlegről. A mérleg nullázásához nyomja meg a  gombot.
A kijelzőn 00000 látható	A mérlegen lévő tárgy tömege meghaladja a mérleg maximális kapacitását. Azonnal vegye le a tárgyat, hogy a mérleg ne sérüljön meg.
A kijelzőn 0 g, 0.0 oz , vagy 0.00 oz látható, mikor ráhelyez egy tárgyat	Ez a következők miatt lehet: - Megnyomta a Tára/Nulla gombot () , miközben egy tárgy volt a mérlegen. - A mérleg vezetékeit kihúzta, vagy a mérleget kikapcsolta, majd ismét bekapcsolta, miközben egy tárgy volt a mérlegen. Mindkét esetben vegye le a mérendő tárgyat a mérlegről, majd nyomja meg a  gombot, hogy a kijelzőn ismét a 0 g, 0.0 oz , vagy 0.00 oz legyen látható.

Ha további segítségre van szüksége, kérjen támogatást a www.dymo.com weboldalon.

Jótállás

KÉT ÉVES KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS

A Dymo mérlegekre a vásárlás napjától számított két éves jótállás vonatkozik a kialakításból, anyagokból és a kivitelezésből származó meghibásodásokra vonatkozóan. Ha a termék a jótállási idő alatt meghibásodik, azonnal megjavítjuk, vagy kicseréljük saját költségünkre. A jótállás nem vonatkozik a véletlenszerű sérülésre, elhasználódásra illetve a véletlen vagy járulékos veszteségekre.

MIRE VONATKOZIK A JÓTÁLLÁS?

A jótállás csak és kizárólag a készülék kialakításából, anyagából vagy kivitelezéséből származó hibákra vonatkozik. Amennyiben a visszaküldött készülék vizsgálata során megállapítjuk, hogy a meghibásodás a kialakításból, anyagból vagy kivitelezésből ered, mi azt saját költségünkre kijavítjuk vagy kicseréljük, majd visszaküldjük Önnek a készüléket. A készülék Dymo-hoz történő beszállításának teljes költsége Önt terheli, a vizsgálatért és a visszaküldésért azonban nem kell fizetnie.

MIRE NEM VONATKOZIK A JÓTÁLLÁS?

A jótállás nem vonatkozik a Dymo készülékhez közvetlen vagy közvetett módon csatlakoztatott számítógép vagy más készülék károsodására. A jótállás szintén nem vonatkozik az adatok, programok, feljegyzések vagy más információk elvesztésére vagy sérülésére. A jótállás nem vonatkozik az olyan sérülésekre vagy kárra, amelyek elkerülhetők lettek volna a használati útmutatóban leírtak betartásával. A jótállás nem vonatkozik egyéb véletlen vagy járulékos károkra, még akkor sem, ha a Dymo értesült ilyen jellegű károsodások lehetőségéről. Ez a jótállás minden más, kifejezett vagy közvetett jótállást helyettesít. Ez a jótállás speciális jogokat ad Önnek az esetleg meglévő egyéb jogok mellett, amelyek államonként és országonként különbözhetnek.

JÓTÁLLÁSI IGÉNY BENYÚJTÁSA

Jótállási igény benyújtásához lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal: www.dymoservice.com

2 + 1 ÉV JÓTÁLLÁS - REGISZTRÁLJON

Regisztráljon most a www.dymo.com/register weboldalon, hogy a jótállási időt egy évvel meghosszabbíthassa.

Az online regisztráció egyszerű. Kapni fog egy három éves jótállási bizonylatot, és az alábbi előnyöket élvezheti:

1. Műszaki támogatás
2. Különleges ajánlatok és egyéb érdekes információk

Övintézkedések az elektrosztatikus kisüléssel szemben

Az elektrosztatikus kisülés (sztatikus elektromosság vagy ESD) károsíthatja az elektromos készülékeket, így a mérleget is. A károsodás elkerülése érdekében tartsa be az alábbi egyszerű lépéseket:

- Mindig húzza ki a mérleget a számítógépből vagy az USB-elosztóból, amikor cseréli az elemeket.
- Mindig vezesse le a felgyülemlett sztatikus elektromosságot a testéről, mielőtt a mérleget csatlakoztatja a számítógéphez vagy az USB-elosztóhoz. Ha a számítógép hárompólusú, földelt tápcsatlakozóval rendelkezik, ezt megteheti a számítógép fémburkolatának megérintésével. Alternatív megoldásként érintsen meg egy vízcsapot.

Környezetvédelmi információk

Ennek a készüléknek az előállításához természeti erőforrásokat használtak fel. Az egészségre és a környezetre ártalmas anyagokat tartalmazhat.

Annak érdekében, hogy ezen anyagok környezetbe kerülését megakadályozza, valamint enyhítse a természeti erőforrásokra gyakorolt hatásokat, javasoljuk, hogy a megfelelő, környezettudatos helyre vigye a már kidobandó készüléket. Ezek a helyek a környezetvédelmi normáknak megfelelően újrahasznosítják a legtöbb anyagot, amely a már lejárt élettartamú készülékben található.

A készüléken látható áthúzott szeméttároló azt jelzi, hogy a gépet csak a megfelelő helyre dobjuk ki.



Ha a begyűjtési vagy újrahasznosítási rendszerekkel kapcsolatban további információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba a helyi hulladékgazdálkodási intézménnyel. Velünk is kapcsolatba léphet, ha termékeink környezetre gyakorolt hatásáról szeretne többet megtudni.

Vélemények a dokumentációval kapcsolatban

Munkatársaink folyamatosan azon dolgoznak, hogy termékeinkhez a legjobb minőségű dokumentációt készíthessük. Szívesen fogadjuk a véleményét. Küldje el az online sugónkkal, a nyomtatott és PDF kézikönyveinkkel kapcsolatos véleményeit, javaslatait.

Véleményével együtt az alábbi információkat is adja meg:

- a termék neve és verziószáma
- a dokumentum típusa: nyomtatott kézikönyv, PDF, vagy online sugó
- a témakör címe (az online sugónál) vagy az oldalszám (a nyomtatott vagy PDF kézikönyvek esetében)
- a tartalom rövid leírása (például a pontatlan utasítások vagy a magyarázatot igénylő részek kiemelése, azok a részek, ahol részletesebb leírásra lenne szükség stb.).
- javaslatok a dokumentumok javítására, fejlesztésére

Ezen kívül szívesen látjuk javaslatait a dokumentációból esetleg hiányzó témakörökkel kapcsolatban.

Visszajelzését e-mailben a következő címre küldheti:

documentation@dymo.com

Kérjük, ne felejtse el, hogy ez az email-cím csak a dokumentációra vonatkozó visszajelzések fogadására szolgál. Ha technikai jellegű kérdése van, az ügyfélszolgálatnál lépjen kapcsolatba.